


МИКСЕР РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ERISSON HM-125

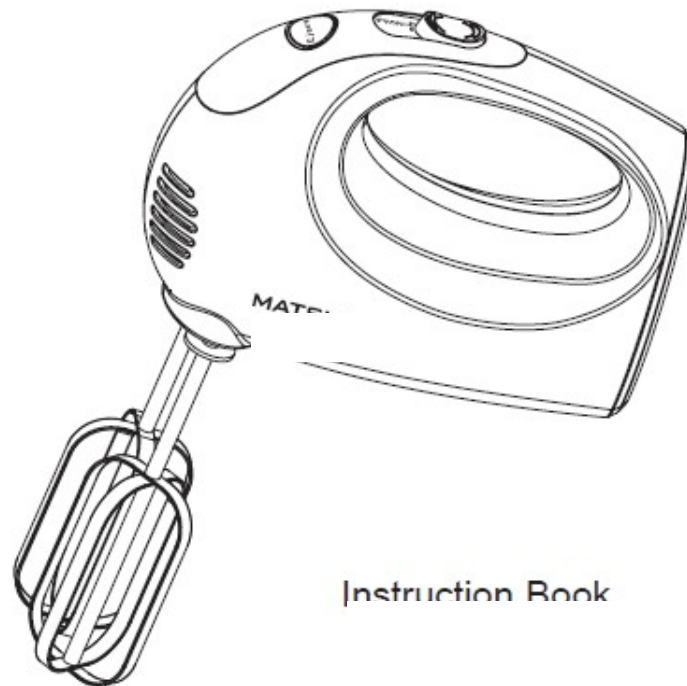

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием изделия.
Сохраните инструкцию для дальнейшего обращения к ней.**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой ERISSON.
Наши изделия разработаны в соответствии международным стандартам качества, безопасности, функциональности и дизайна.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним


Сохраните инструкцию для дальнейшего обращения по вопросам эксплуатации.

I. Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО). Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, ударов об острые углы, повышенной влажности. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- По окончании эксплуатации, для чистки или в случае поломки прибора всегда отключайте его от сети.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- После использования никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора, так как со временем это может привести к его излому. Всегда гладко расправляйте сетевой шнур на время хранения.
- Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Для ремонта прибора должны быть использованы только оригинальные запасные части.

- **Никогда не беритесь за вращающиеся насадки. Во избежание травм будьте особо осторожны: берегите пальцы, волосы, кухонную утварь и одежду от соприкосновения с вращающимися частями во время работы.**
- **Не вставляйте в миксер насадки разных типов одновременно (например, один венчик для взбивания и насадку для замешивания теста).**
- **Перед первым использованием тщательно вымойте все детали и насадки, соприкасающиеся с продуктами.**

II. Описание прибора

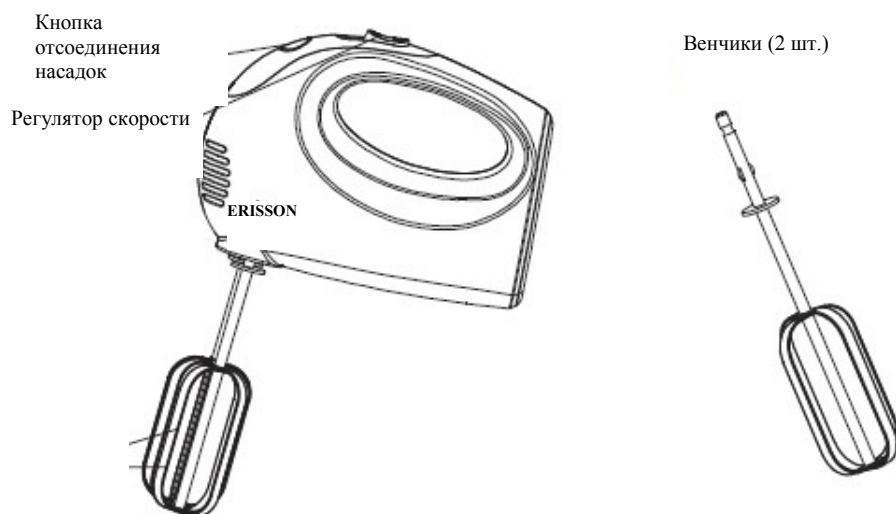


1. Придерживая миксер за рукоятку одной рукой, другой – вставьте венчики для взбивания в соответствующие отверстия на корпусе прибора до щелчка.



2. Подключите сетевой шнур к электросети
3. Поместите продукты, подлежащие обработке, в подходящую емкость для пищевых продуктов.
4. Поместите венчики для взбивания в емкость.



5. Включите прибор, установив необходимую скорость вращения. 1 – минимальная скорость / 5 – максимальная скорость

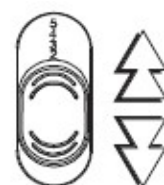

6. После завершения работы сразу выключите миксер, переведя регулятор скорости в положение «Off» и отключите прибор от сети.



7. Чтобы снять насадки, нажмите на кнопку отсоединения насадок. Извлекайте насадки только после их полной остановки и отключения прибора от электросети.




ЧИСТКА И УХОД

1. Перед чисткой миксера отключите его от электросети
2. Снимите венчики.
3. Корпус миксера протрите мягкой влажной тканью, затем вытрите насухо. Ни в коем случае не помещайте корпус прибора в воду и не мойте под струей воды.



4. Для очистки венчиков поместите их в теплую воду с некоторым количеством жидкого моющего средства. Промойте под струей воды. Затем протрите их сухой мягкой тканью.

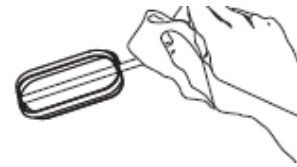

5. Запрещается использовать для чистки миксера и его частей абразивные чистящие вещества, металлические щетки и мочалки, и также любые виды растворителей.
6. Рекомендуется производить чистку миксера сразу после окончания использования – это сделает чистку более легкой, предотвратит коррозию, а также развитие бактерий.

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ и др.



Расчетный срок службы изделия: 5 лет
Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное рабочее напряжение	220 В переменного тока
Частота электросети	50 Гц
Номинальная мощность	125 Вт

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Миксер
2. Венчики – 2 шт.
3. Инструкция по эксплуатации
4. Гарантийный талон