

МИКСЕР РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ERISSON HM-300



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием изделия.
Сохраните инструкцию для дальнейшего обращения к ней.**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой ERISSON.

Наши изделия разработаны в соответствии международным стандартам качества, безопасности, функциональности и дизайна.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним

Сохраните инструкцию для дальнейшего обращения по вопросам эксплуатации.

I. Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО). Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, ударов об острые углы, повышенной влажности. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- По окончании эксплуатации, для чистки или в случае поломки прибора всегда отключайте его от сети.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- После использования никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора, так как со временем это может привести к его излому. Всегда гладко расправляйте сетевой шнур на время хранения.
- Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.

- Для ремонта прибора должны быть использованы только оригинальные запасные части.
- Никогда не беритесь за вращающиеся насадки. Во избежание травм будьте особо осторожны: берегите пальцы, волосы, кухонную утварь и одежду от соприкосновения с вращающимися частями во время работы.
- Не вставляйте в миксер насадки разных типов одновременно (например, один венчик для взбивания и насадку для замешивания теста).
- **Перед первым использованием тщательно вымойте все детали и насадки, соприкасающиеся с продуктами.**

II. Описание прибора




1. Венчики / насадки для замешивания теста
2. Кнопка отсоединения насадок
3. Регулятор скорости
4. Кнопка мгновенной остановки
5. Рукоятка
6. Кнопка сматывания сетевого шнура
7. Вентиляционные отверстия



- 8. Сетевой шнур
- 9. Корпус прибора


НАСАДКИ

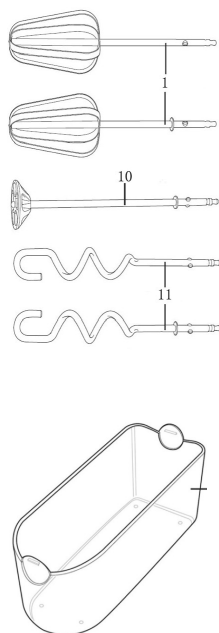

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

1. Придерживая миксер за рукоятку одной рукой, другой – вставьте венчики для взбивания или насадки для замешивания теста в соответствующие отверстия на корпусе прибора до щелчка.

Внимание: Насадки имеют разный посадочный диаметр. Прежде, чем вставить насадку убедитесь, что диаметр насадки и посадочного отверстия совпадают.



2. Подключите сетевой шнур к электросети
3. Поместите продукты, подлежащие обработке, в подходящую емкость для пищевых продуктов.
4. Поместите венчики для взбивания или насадки для замешивания теста в емкость.



5. Включите прибор, установив необходимую скорость вращения. 1 – минимальная скорость / 5 – максимальная скорость



Вы можете воспользоваться или медленной скоростью вращения, нажав на кнопку (7), или быстрой, нажав на кнопку (8)

Также Вы можете воспользоваться режимом Турбо (TURBO) для более быстрого перемешивания продуктов или увеличения скорости при работе с вязкими ингредиентами (например с тестом).

ВНИМАНИЕ! Используйте режим «Турбо» непрерывно в течение не более 1-2 минут. Максимальное время непрерывной работы прибора при высоких скоростях 5 – 7 минут, после чего следует делать перерыв на несколько минут.

6. После завершения работы сразу выключите миксер, переведя регулятор скорости в положение «Off» и отключите прибор от сети.



7. Чтобы снять насадки, нажмите на кнопку отсоединения насадок. Извлекайте насадки только после их полной остановки и отключения прибора от электросети.




ЧИСТКА И УХОД

1. Перед чисткой миксера отключите его от электросети
2. Снимите венчики / насадки
3. Корпус миксера протрите мягкой влажной тканью, затем вытрите насухо. Ни в коем случае не помещайте корпус прибора в воду и не мойте под струей воды.



4. Для очистки венчиков и насадок для замешивания теста поместите их в теплую воду с некоторым количеством жидкого моющего средства. Промойте под струей воды. Затем протрите их сухой мягкой тканью.

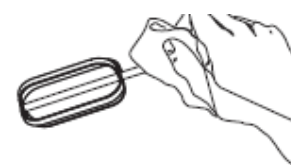

5. Запрещается использовать для чистки миксера и его частей абразивные чистящие вещества, металлические щетки и мочалки, и также любые виды растворителей.
6. Рекомендуется производить чистку миксера сразу после окончания использования – это сделает чистку более легкой, предотвратит коррозию, а также развитие бактерий.

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ и др.



Расчетный срок службы изделия: 5 лет
Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное рабочее напряжение 220 В переменного тока

Частота электросети	50 Гц
Номинальная мощность	300 Вт

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Миксер
2. Венчики – 2 шт.
3. Насадки для замешивания теста – 2 шт.
4. Насадка для пюре – 1 шт.
5. Пластиковая емкость для насадок – 1 шт.
6. Инструкция по эксплуатации
7. Гарантийный талон