

Микроволновые печи
ERISSON

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



MW-117MW

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

- a) Во избежание вредного воздействия микроволновой энергии, не допускайте эксплуатации данной печи с открытой дверцей. Не повредите механизм защитного блокирования дверцы.
- b) Запрещено помещать предметы между передней панелью и дверцей печи, а также, не допускайте накопления остатков пищи или моющих средств на уплотняющих поверхностях.
- c) **ВНИМАНИЕ:** Запрещается использование микроволновой печи при поломке уплотнителей дверцы или самой печи. Дальнейшее использование разрешается лишь после проведения ремонта квалифицированным персоналом.

ДОПЛНЕНИЕ

В случае, если вы не содержите прибор в чистоте это может привести к повреждению поверхности, следовательно, к снижению сроков эксплуатации и возникновению опасных ситуаций.

Технические характеристики

модель	MW-117MW
Номинальное напряжение	230В~50Гц
номинальная входная микроволновая мощность	1150Вт
номинальная выходная микроволновая мощность	700Вт
объем печи	17л
диаметр поворотного подноса	Ø 245 мм
габаритные размеры	440x355x258.5mm
вес нетто	10.5 кг

Важные меры предосторожности

1. **Предупреждение:** Не подогревайте жидкость или другие продукты в закрытых емкостях, так как при нагревании они могут взорваться.
2. **Предупреждение:** Снятие крышки, которая обеспечивает защиту от излучения микроволновой энергии, разрешается лишь квалифицированному персоналу.
3. **Предупреждение:** Детям разрешается использовать печь без присмотра только после обучения безопасной эксплуатации микроволновой печи. Ребенок должен понимать опасность неправильного использования печи.
4. **Предупреждение:** Детям разрешается использовать печь в комбинированном режиме лишь под присмотром взрослых, так как в этом режиме вырабатывается высокая температура (только для моделей, оснащенных функцией гриль).
5. Используйте посуду, предназначенную для микроволновых печей.
6. Регулярно мойте микроволновую печь. Удаляйте остатки пищи с поверхностей печи.
7. Прочтите и выполняйте требования, указанные в разделе «Меры предосторожности».

8. При подогреве пищи в пластиковой или бумажной посуде, не оставляйте печь без присмотра, так как существует опасность воспламенения.
9. Если Вы заметили дым, немедленно выключите печь и отсоедините сетевой шнур печи от розетки. Не открывайте дверцу для того, чтобы пламя погасло без поступления воздуха.
10. Не перегревайте пищу в микроволновой печи.
11. Не допускается хранение различных предметов (хлеб, печенье, и др.) в печи.
12. Перед помещением в печь удалите проволоку, металлические скрепки, ручки бумажной или пластиковой посуды.
13. Установка и размещение микроволновой печи должно выполняться в соответствии с инструкцией.
14. Яйца в скорлупе и яйца, сваренные вкрутую нельзя готовить в печи, так как они могут взорваться, даже после прекращения подогрева.
15. Используйте этот аппарат лишь по назначению и в соответствии с указанными инструкциями. Запрещается использование коррозионных химикатов и аэрозолей. Микроволновая печь предназначена только для подогрева продуктов. Она не предназначена для промышленного или лабораторного использования.
16. При повреждении шнура электропитания печи, он должен быть заменен производителем или авторизованным представителем или квалифицированным персоналом.
17. Запрещается хранение и использование микроволновой печи вне помещений.
18. Запрещается использование микроволновой печи вблизи воды, возле бассейнов или в подвалах с повышенным уровнем влажности.
19. При работе микроволновой печи некоторые поверхности, к которым Вы имеете доступ, сильно нагреваются. Не допускайте соприкосновения шнура электропитания с горячими поверхностями. Не накрывайте и не ставьте предметы на печь.
20. Не допускайте провисания шнура электропитания со стола или прилавка.
21. Сохраняйте микроволновую печь в чистоте. В противном случае состояние поверхности будет ухудшаться, что приведет к снижению срока эксплуатации печи или возникновению опасных ситуаций.
22. Содержимое бутылочек или баночек для детского питания необходимо размешивать или встряхивать. Во избежание ожогов проверьте температуру перед тем, как дать ребенку пищу.
23. Будьте осторожны. При подогреве напитков в микроволновой печи может произойти внезапное закипание жидкости.

Снижение риска получения травм

Заземление

Опасно! Прикосновения к некоторым внутренним деталям может стать причиной поражения электрическим током или смерти. Запрещается разбирать это устройство.

Неправильное заземление может стать причиной поражения электрическим током. Подключение к сети электропитания допускается только после проведения правильной установки и заземления.


Данное устройство должно быть заземлено. В случае короткого замыкания, заземление уменьшает риск поражения электрическим током, пропуская ток по отводящему проводу. Это устройство оснащено шнуром электропитания, который имеет добавочный провод заземления и штепсельной вилкой с контактом для заземления. Вилка вставляется в розетку, которая правильно установлена и заземлена.

Если у Вас есть вопросы по методике заземления или возникли сомнения в правильности заземления, обратитесь к квалифицированному электрику или специалистами по обслуживанию. В случае необходимости, используйте лишь тот удлинительный шнур, который имеет три провода.

Уход и чистка

Перед чисткой печи убедитесь, что она отключена от источника электропитания.

1. После использования, протрите внутреннюю поверхность печи влажной тряпкой.
2. Очистите другие принадлежности печи от загрязнения в мыльной воде.
3. Дверца, уплотнители и соседние части должны поддерживаться в чистоте. При необходимости, удалите загрязнение влажной тканью.

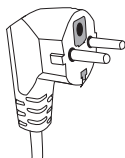

1. Устройство комплектуется коротким шнуром электропитания с целью предотвращения запутывания или падений.
2. В случае использовании более длинного шнура электропитания или удлинительного шнура:
 - 1) Электрические характеристики шнура электропитания или удлинительного шнура должны быть не ниже требований устройств данного класса.
 - 2) Удлинительный шнур должен иметь третий провод заземления.
 - 3) Длинный шнур должен быть расположен так, чтобы не образовывались кольца на столе или прилавке, за которые могут потянуть дети или же наступить.

Посуда

Внимание: во избежание причинения вреда здоровью все сервисные работы, связанные с открыванием крышки предохраняющей от микроволновой энергии должны производиться только квалифицированным персоналом.

Неметаллическую посуду небезопасно использовать в микроволновой печи. Если вы сомневаетесь, протестируйте посуду следующим способом:

1. Наполните безопасный для микроволновой печи контейнер 250мл холодной воды, поместите в него тестируемый контейнер.
2. Готовьте на максимальной мощности в течение 1 мин.
3. Осторожно дотроньтесь до тестируемого контейнера. Если пустой контейнер тёплый, он не пригоден для использования.
4. Не превышайте время теста: 1 мин

Материалы, пригодные для использования в микроволновой печи

Алюминиевая фольга	Только для экранирования. Небольшие кусочки фольги можно использовать для покрытия мяса или свинины, чтобы они не подгорели. При использовании фольги, если она слишком близко от стенок печки, может появиться искрение. Фольга должна быть на расстоянии минимум 2.5см от стенок печки.
Посуда для жарки	Следуйте инструкциям производителя. Дно посуды для жарки должно располагаться на высоте 5мм над поворотным подносом. В противном случае он может повредиться.
Столовая посуда	Только предназначенная для использования в микроволновой печи. Следуйте инструкциям производителя. Не используйте треснувшую посуду или с отколовшимися кусочками.
Стеклянная банка	Всегда снимайте крышку. Используйте только для подогрева пищи. Большинство банок не термостойкие и могут треснуть.
Стеклянная посуда	Используйте только термостойкую посуду. Удостоверьтесь, что на ней нет металлических частей. Не пользуйтесь треснувшей посудой или с отколовшимися кусочками.
Целлофановый пакет для готовки	Следуйте инструкциям производителя. Не закрывайте пакет металлической проволокой. Сделайте отверстия для выхода пара.
Бумажные тарелки и чашки	Используйте только для кратковременной готовки. Во время использования не оставляйте прибор без присмотра.
Бумажные полотенца	Накрывайте пищу во время повторного нагрева и для впитывания жира. Используйте только для кратковременной готовки. Во время использования не оставляйте прибор без присмотра.
Пергаментная бумага	Покрывайте пищу, чтобы брызги не попадали на стенки микроволновой печи. Заворачивайте пищу во время выпаривания.
Пластик	Только безопасный для использования в микроволновых печах. Следуйте инструкциям производителя. На посуде должна быть наклейка

	“Microwave safe”. По мере нагревания пищи некоторые контейнеры размягчаются. В этом случае сделайте на них надрез, проткните или выпустите из них пар.
Пластиковая плёнка	Только безопасная для использования в микроволновых печах. Покрывайте пищу для сохранения влаги во время готовки.
Термометр	Только предназначенные для использования в микроволновых печах (термометры для измерения температуры мяса и сладостей).
Пропитанная воском бумага	Используется для предотвращения разбрызгивания и сохранения влаги.

Материалы, непригодные для использования в микроволновой печи

Алюминиевый поднос	Может стать причиной возникновения электрической дуги. Переложите пищу в посуду для микроволновой печи.
Картонная пищевая упаковка с металлической ручкой	Может стать причиной возникновения электрической дуги. Переложите пищу в посуду для микроволновой печи
Металлические принадлежности или посуда с металлической отделкой	Металл не пропускает микроволновую энергию. Металлическая отделка может стать причиной возникновения электрической дуги.
Металлическая проволока или скрепки	Может стать причиной возникновения электрической дуги и привести к пожару в микроволновой печи.
Бумажные пакеты	Может стать причиной возникновения пожара в микроволновой печи.
Пенопласт	При высокой температуре, пенопласт может расплавиться или испортить жидкость, которая в нем находится.
Деревянная посуда	При использовании деревянной посуды в микроволновой печи, она высыхает и может треснуть или расколоться.

Установка микроволновой печи

Название деталей прибора

Распакуйте печь и все аксессуары, удалите из прибора упаковочный материал.


В комплект поставки входят:

Стеклянный поворотный поднос - 1

Кольцо механизма поворотного подноса – 1

Руководство по эксплуатации – 1

- A – панель управления
- B – шпиль поворотного подноса
- C – кольцевой ролик
- D – стеклянный поворотный поднос
- E – смотровое окно
- F - дверца
- G – защитная система блокировки

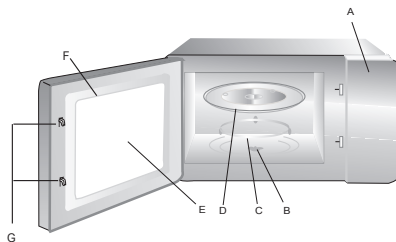

В случае открытия дверцы во время работы, отключите микроволновую печь от питания.

Установка поворотного подноса




- A) Не устанавливайте стеклянный поднос вверх дном. Не зажимайте его.
- B) Не пользуйтесь печью без стеклянного подноса и кольцевого ролика.
- C) продукты в контейнерах должны помещаться на стеклянный поднос.
- D) В случае повреждения кольцевого ролика или подноса обратитесь в ближайший сервисный центр.

Установка

Удалите упаковочные материалы и аксессуары из печи. Убедитесь в отсутствии повреждений, например таких, как вмятины или сломанная дверца. Не устанавливайте в случае выявления повреждений.

Удалите защитную пленку с поверхности корпуса микроволновой печи.

Сохраните светло-коричневое слюдяное покрытие внутренней части микроволновой печи. Это покрытие защищает магнетрон.

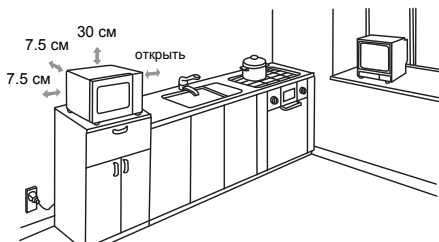

Минимальное расстояние между печью и соседними стенами должно составлять 7.5см. Одна сторона должна быть открытой.

(1) Оставьте пространство не менее 30см над печью.

(2) Не снимайте подпорки, которые расположены в нижней части печи.

(3) Блокирование вентиляционных отверстий приведет к поломке микроволновой печи.

(4) Установите печь как можно дальше от радиоустройств и телевизора.

Использование микроволновой печи может вызвать помехи в работе радио и телевизора.


2. Подключите печь к стандартной бытовой розетке электропитания.

Убедитесь, что электрическое напряжение и частота сети соответствовали маркировке, указанной на микроволновой печи.

Внимание: не допускается размещения на кухонных плитах или других нагревательных приборах. Установка на или возле источников тепла приведет к поломке печи и утрате гарантийных обязательств.

Эксплуатация

- Установите желаемый уровень мощности
- Установите необходимое время готовки
- Микроволновая печь автоматически начнет работу
- Окончание работы будет подтверждено звуковым сигналом
- Когда вы не используете печь всегда устанавливайте время на «0»

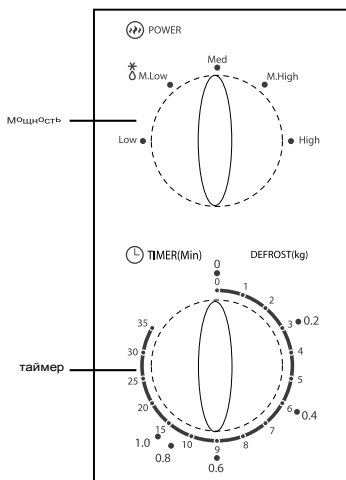

Положение	Мощность	Применение
Низкая	17% микро.	Размягчение мороженого
Средне-низкая (размораживание)	33% микро.	Подогрев супа, размораживание, размягчение масла
Средняя	55% микро.	Каши, рыба
Средне-высокая	77% микро.	Рис, рыба, курица, рубленое мясо
Высокая	100% микро.	Разогрев, молоко, вода, напитки, овощи

Внимание: прежде чем открыть печку необходимо убедиться, что она выключена и таймер стоит в положении «0». Если Вы этого не сделаете или будете включать, пустую печку, это может привести к поломке магнетрона.

Неполадки и их устранение

Нормальные явления

Работа микроволновой печи вызывает помехи в работе телевизора	Использование микроволновой печи может вызвать помехи в работе радио и телевизора. Схожие помехи вызывают небольшие электроприборы, такие как, миксер, пылесос, фен. Это является нормой.
Тусклый свет в микроволновой печи	При приготовлении на низком уровне мощности, свет микроволновой печи может потускнеть. Это является нормой.
На дверце конденсируется пар, из вентиляционных отверстий выходит горячий воздух	При приготовлении, из пищи может выходить пар. Влага выводится через вентиляционные отверстия. Небольшое количество пара может конденсироваться в прохладном месте, например, на дверце. Это является нормой.
Случайное включение пустой микроволновой печи	Работа пустой микроволновой печи в течение короткого периода времени не причинит ущерба. Но не рекомендуется включать печь, когда она пуста.

Неполадки

Проблема	Вероятная причина	Метод устранения
Микроволновая печь не включается	(1) Ненадежно подключен шнур электропитания	Отсоедините от электросети. Подсоедините через 10 секунд.
	(2) Короткое замыкание или отключился автоматический выключатель	Замените предохранитель или повторно включите автоматический выключатель (отремонтированный профессиональным персоналом нашей компании)
	(3) Проблема со штепсельной розеткой	Проверьте исправность розетки с помощью другого электроприбора.
Микроволновая печь не греет	(4) Неплотно закрыта дверь	Плотнее закройте дверь
Стеклоплавильный поворотный поднос издает шум при работе печи	(5) Стеклоплавильный поворотный поднос и кольцевой ролик загрязнены	Для проведения чистки, прочтите раздел «Уход за микроволновой печью»

Согласно «Директиве о переработке отработанной электронной и электрической техники», отработанная техника подлежит отдельной переработке и утилизации. Пожалуйста, не утилизируйте технику с бытовыми отходами. Сдайте продукт в пункт приема отработанной электронной и электрической техники.



**ПОЖАЛУЙСТА, ПРИЛОЖИТЕ КАССОВЫЙ/ТОВАРНЫЙ ЧЕК ДЛЯ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ**

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

Specifications

Model:	MM117MW
Rated Voltage:	230V~ 50Hz
Rated Input Power(Microwave):	1150 W
Rated Output Power(Microwave):	700 W
Oven Capacity:	17 L
Turntable Diameter:	Ø 245 mm
External Dimensions(LxWxH):	440mmX355mmX258.5mm
Net Weight:	Approx. 10.5 kg

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Warning: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
2. Warning: It is hazardous for anyone other than a competent person to remove a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
3. Warning: Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understand the hazards of improper use.
4. Warning: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated. (only for grill series)
5. Only use utensils suitable for use in microwave ovens.
6. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed.
7. Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
9. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
10. Do not overcook food.
11. Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not store items, such as bread, cookies, etc. inside the oven.
12. Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven.
13. Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided.
14. Eggs in the shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
15. Use this appliance only for its intended uses as described in manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This oven is especially designed to heat. It is not designed for industrial or laboratory use.
16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
17. Do not store or use this appliance outdoors.
18. Do not use this oven near water, in a wet basement or near a swimming pool.
19. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. The surfaces are liable to get hot during use. Keep cord away from heated surface, and do not cover any events on the oven.
20. Do not let cord hang over edge of table or counter.
21. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
22. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
23. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore take care when handling the container.
24. The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
25. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

26. The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a cabinet
27. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

To Reduce the Risk of Injury to Persons

Grounding Installation

DANGER

Electric Shock Hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

WARNING

Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.


CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the inside of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - 2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - 3) The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

Two-round-pin plug

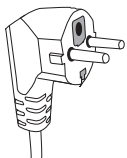

CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

UTENSILS

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum foil	Shielding only. Small smooth pieces can be used to cover thin parts of meat or poultry to prevent overcooking. Arcing can occur if foil is too close to oven walls. The foil should be at least 2.5cm away from oven walls.
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 5mm above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.


SETTING UP YOUR OVEN

Names of Oven Parts and Accessories


Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.

Your oven comes with the following accessories:

Glass tray	1
Turntable ring assembly	1
Instruction Manual	1

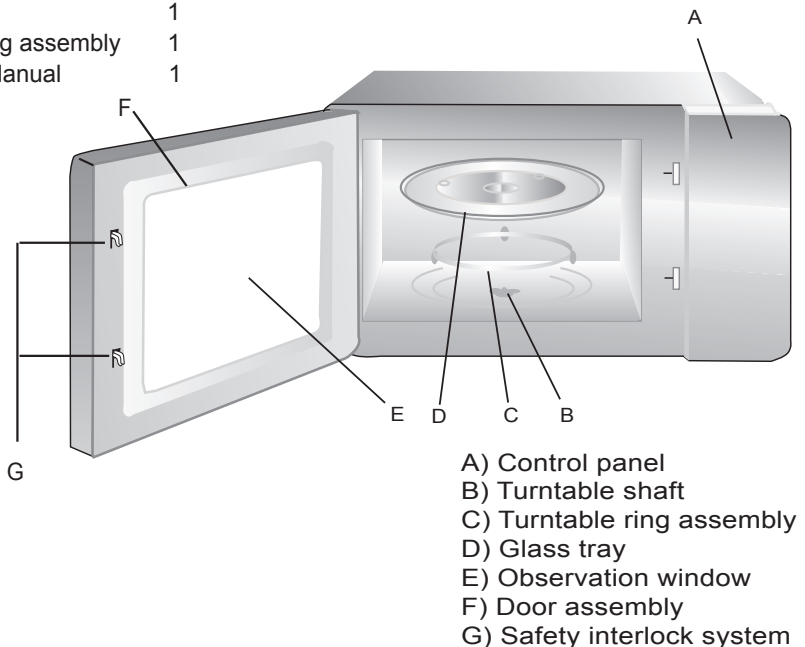

Turntable Installation

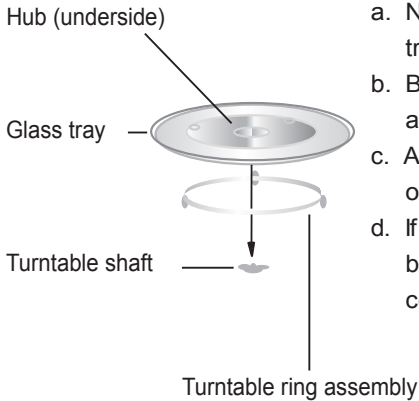

- Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.


Countertop Installation

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

Installation

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

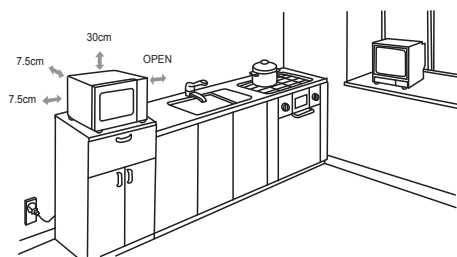

A minimum clearance of 7.5cm is required between the oven and any adjacent walls. One side must be open.


- (1) Leave a minimum clearance of 30cm above the oven.
- (2) Do not remove the legs from the bottom of the oven.

- (3) Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.
 - (4) Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.
2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

OPERATION

Control Panel and Features Operation Instructions

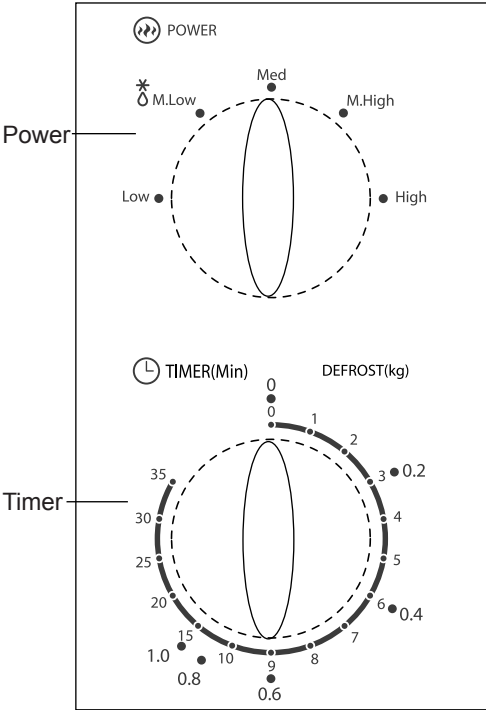

1. To set cooking power by turning the power knob to desired level.
2. To set the time of cooking by turning the timer knob to desired time per your food cooking guide.
3. The microwave oven will automatically start cooking after power level and time are set.
4. After the cooking time is up, the unit will "Dong" to stop.
5. If the unit is not in use, always set time to "0".

Function/Power	Output	Application
Low	17% micro.	Soften ice cream
Med. Low (Defrost)	33% micro.	Soup stew, soften butter or defrost
Med.	55% micro.	Stew, fish
Med. High	77% micro.	Rice, fish, chicken, ground meat
High	100% micro.	Reheat, milk, boil water, vegetables, beverage

Notice: When removing food from the oven, please ensure that the oven power is switched off by turning the timer switch to 0 (zero). Failure to do so, and operating the microwave oven without food in it, can result in overheating and damage to the magnetron.

Trouble shooting

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven can not be started.	(1) Power cord not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door not closed well.	Close door well.
Glass turntable makes noise when microwave oven operates	(5) Dirty roller rest and oven bottom.	Refer to "Maintenance of Microwave" to clean dirty parts.



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.