

ERISSON

Руководство по эксплуатации

микроволновая печь
с функцией

MWG-20DM



Настоящее Руководство по эксплуатации содержит важную информацию, которую необходимо тщательно изучить перед началом эксплуатации микроволновой печи.

ВНИМАНИЕ:

Не соблюдение правил, изложенных в этом Руководстве по эксплуатации, или внесение изменений в устройство микроволновой печи, позволяющих ей работать с открытой дверцей, может повлечь за собой серьезный ущерб для здоровья.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ!

В связи с тем, что конструкция микроволновой печи постоянно совершенствуется, производитель оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие эффективность работы оборудования, поэтому возможны неизначительные расхождения между конструкцией и Руководством по эксплуатации, не влияющие на технические характеристики.

Некоторые параметры, приведенные в этой инструкции, являются приблизительными и не могут служить основанием для претензий.

Поздравляем Вас с приобретением новой микроволновой печи!

Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на продукции ERISSON. Мы уверены в том, что Ваша новая микроволновая печь будет Вам полезным и надежным помощником на кухне. Поначалу, как это всегда бывает при появлении нового бытового прибора, Вам понадобится время, чтобы изучить все его функции и особенности, но скоро микроволновая печь станет для Вас просто незаменимой.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2
Руководство пользователя	2
Технические характеристики	2
Рекомендации покупателю	2
Комплектность	2
Указания мер безопасности	3
Предупреждение опасности возгорания	3
Правила техники безопасности	4
Предупреждение опасности взрыва и внезапного закипания	5
Предотвращение ожогов	5
Установка и подключение	7
Распаковка	7
Установка	7
Подключение к электросети	8
Микроволновая печь и комплект принадлежностей	9
Панель управления и функции	10
Эксплуатация печи	12
Дополнительные функции	15
Уход и техническое обслуживание микроволновой печи	16
Устранение неисправностей	17
Руководство по выбору посуды	18
Кулинарный справочник	20
Электромагнитные волны сверхвысоких частот	20
Приготовление	20
Разогревание	23
Разогревание детского питания	23
Размораживание	26
Гриль	27
СВЧ + Гриль	27
Для заметок	28
Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация	29
Гарантийные обязательства	29
Список авторизованных сервисных центров	30
Гарантийный талон	31

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на микроволновую печь бытовую ERISSON MWG - 20SI ТУ 3468-007-51793539-2005 и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной безопасной эксплуатации аппаратуры, а также сведения о гарантиях изготовителя. Микроволновая печь ERISSON MWG - 20SI по условиям безопасности и эксплуатации соответствует требованиям класса защиты I ГОСТ Р МЭК 60065-2002. Микроволновая печь бытовая ERISSON MWG - 20SI соответствует всем требуемым европейским и Российским стандартам безопасности и гигиены. Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК 335-2-25-97, ГОСТ Р 51318.11-99, ГОСТ 51318.14.2-99, ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность (СВЧ):	230 В~50 Гц.	1200 Вт
Потребляемая мощность (ГРИЛЬ):	230 В~50 Гц.	1000 Вт
Выходная мощность:	800 Вт	
Частота излучения:	2450 МГц	
Внешние размеры (ШхГхВ):	452 x 381 x 262 мм	
Камера печи (ШхГхВ):	315 x 329 x 210 мм	
Объём камеры печи:	20 литров	
Система приготовления:	Поворотный столик диаметром 245 мм	
Вес нетто:	Примерно 12.5 кг	

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ

- При покупке микроволновой печи проверьте:
 - Нет ли повреждений и царапин.
 - Не повреждены ли уплотнения дверцы и уплотняемые поверхности (см. стр 9).
 - Нет ли трещины в дверце.
 - Не поврежден ли сетевой шнур.
- Проверьте работоспособность, убедитесь, что в гарантийном талоне поставлен штамп магазина, разборчивая подпись и дата продажи.
- Проверьте соответствие комплекта поставки и данных в разделе «Комплектность».
- Проверьте соответствие заводских номеров на микроволновой печи и в гарантийном талоне.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

СВЧ-печь	1 шт
Роликовый люнет, уже закрепленный на валу электродвигателя	1 шт
Поворотный столик	1 шт
Металлическая решетка	1 шт
Упаковочная тара	1 шт
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном	1 экз

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ - ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

Предупреждение опасности возгорания



Не оставляйте микроволновую печь без присмотра во время эксплуатации. Использование чрезмерно высокой мощности работы или выбор слишком продолжительного времени приготовления пищи может привести к перегреванию продуктов и, как следствие, к возгоранию.

Данная микроволновая печь не предназначена для встраивания в кухонную мебель. Обеспечьте беспрепятственный доступ к розетке электросети для того, чтобы в случае необходимости быстро отсоединить вилку от розетки.

Напряжение электропитания - 230 В 50 Гц переменного тока с использованием в распределительной сети плавкого предохранителя номиналом не ниже 10 А или автоматического выключателя того же номинала.

Для микроволновой печи рекомендуется использовать отдельную цепь электропитания. Не устанавливайте микроволновую печь вблизи источников тепла, например, около духового шкафа.

Не устанавливайте печь в местах высокой влажности и там, где может собираться влага. Не храните и не используйте микроволновую печь на открытом воздухе.



В случае появления дыма при разогревании пищи ОТКРЫВАТЬ ДВЕРЦУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Выключите микроволновую печь, отсоедините вилку от розетки и подождите, пока не прекратиться образование дыма. Открытие дверцы печи во время образования дыма, вызванного подгоранием пищи, может привести к ее возгоранию. Используйте только емкости и посуду, пригодные для использования в микроволновых печах.

Не оставляйте микроволновую печь без присмотра при использовании одноразовых пластмассовых, бумажных или других легко воспламеняющихся емкостей.

После приготовления пищи произведите очистку крышки волновода, камеры печи, поворотного столика и роликового люнета для удаления влаги и жировых загрязнений.

Перегрев жировых скоплений может явиться причиной образования дыма и вызвать возгорание.

Не располагайте горючие материалы вблизи микроволновой печи или ее вентиляционных отверстий. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Удаляйте все металлические скрепки, проволочные зажимы и любые другие подобные металлические предметы с пищевых продуктов и их упаковок. Образование электрической дуги между металлическими поверхностями может вызвать возгорание.

Не используйте микроволновую печь для разогрева масла для жарки во фритюре, поскольку в этом случае невозможно контролировать температуру масла, что может привести к его возгоранию.

Не храните пищу и другие предметы в микроволновой печи.

После включения микроволновой печи проверьте установки и убедитесь в том, что печь работает в нужном режиме.

Правила техники безопасности



ВНИМАНИЕ:

Не пользуйтесь микроволновой печью при наличии механических повреждений или в случае ее неисправной работы. Перед началом работы проверьте следующее:

- а) Дверца – убедитесь в том, что дверца должным образом закрывается, и отсутствуют ее перекос и деформация.
- б) Петли и предохранительные защелки дверцы – убедитесь в том, что они не сломаны и не шатаются.
- в) Дверные уплотнения и уплотняемые поверхности – убедитесь в том, что они не имеют механических повреждений.
- г) Внутренние поверхности камеры печи и дверца – убедитесь в том, что на них нет вмятин и зазубрин.
- д) Сетевой шнур и вилка - убедитесь в том, что они не имеют механических повреждений.



Никогда не пытайтесь самостоятельно отрегулировать и починить микроволновую печь или внести изменения в ее конструкцию. Это представляет серьезную опасность для вашего здоровья. Любое обслуживание или ремонт, для производства, которых требуется демонтаж крышки корпуса, обеспечивающего защиту от воздействия микроволнового излучения, разрешается производить только квалифицированным специалистам.

Не пользуйтесь микроволновой печью с открытой дверцей и не вносите никаких изменений в устройство предохранительных защелок дверцы.

Не пользуйтесь микроволновой печью, если между дверным уплотнением и уплотняемой поверхностью закат какой-либо предмет.



Не позволяйте жиру и грязи скапливаться на дверных уплотнениях и на прилегающих поверхностях. Следуйте инструкциям по уходу и чистке, приведенным на странице 16.

Люди, использующие КАРДИОСТИМУЛЯТОРЫ, должны проконсультироваться у своего врача или производителя кардиостимулятора по поводу мер предосторожности при пользовании микроволновыми печами.

Предотвращение опасности поражения электрическим током

Ни при каких обстоятельствах не снимайте наружный корпус микроволновой печи. Избегайте попадания жидкостей и каких-либо предметов в отверстия замка дверцы или в вентиляционные отверстия. В случае попадания жидкости в эти отверстия, немедленно выключите печь, выдерните вилку из штепсельной розетки и вызовите представителя авторизованного сервисного центра. Не погружайте сетевой шнур или вилку в воду или любую другую жидкость. Не допускайте свисания сетевого шнура с края стола или другой рабочей поверхности. Следите за тем, чтобы сетевой шнур находился на достаточном удалении от нагреваемых поверхностей, в том числе от задней стенки микроволновой печи. Не пытайтесь самостоятельно заменить лампу подсвета печи и не позволяйте никому сделать это. Замена лампы должна производиться электриком уполномоченного сервисного центра. В случае перегорания лампы подсвета печи проконсультируйтесь по этому поводу у Вашего дилера или у представителя авторизованного сервисного центра. При повреждении сетевого шнура микроволновой печи замените его в авторизованном сервисном центре.

Предупреждение опасности взрыва и внезапного закипания



ВНИМАНИЕ!

Не разогревайте жидкые и твердые пищевые продукты, находящиеся в герметичных емкостях, так как существует вероятность их взрыва.

Никогда не помещайте в печь герметичные емкости. Перед использованием снимайте с емкостей герметичные уплотнения и крышки. Герметичные емкости могут взорваться в результате возрастания давления даже после выключения печи. Проявляйте осторожность при разогревании с помощью микроволновой энергии жидким продуктов. Пользуйтесь сосудами с широким горлышком, для того чтобы дать выход пузырькам воздуха.



После разогревания в микроволновой печи напитков, возможно, их интенсивное вскипание. В связи с этим необходимо проявлять осторожность при вынимании сосуда из печи.

Для предупреждения внезапного выброса кипящей жидкости и возможного получения ожогов:

1. Перемешайте жидкость перед нагреванием или разогреванием.
2. Во время разогревания рекомендуется поместить в сосуд с жидкостью стеклянную палочку или аналогичный предмет.
3. Дайте жидкости постоять в печи, по меньшей мере, 20 секунд после окончания времени приготовления во избежание ожогов в результате интенсивного вскипания.



Не готовьте яйца в скорлупе. Не разогревайте в микроволновых печах сваренные вскрученные яйца целиком, так как они могут взорваться даже после их микроволновой обработки.

Для приготовления или разогревания яиц целиком (не в виде омлета или яичницы-болтуни) прокалывайте желтки и белки яиц для предотвращения их взрыва.

Перед разогревом в печи сваренных вскрученных яиц удалите скорлупу и нарежьте яйца на части.

Во избежание взрыва протыкайте кожуру картофеля, сосисок и фруктов перед помещением их в микроволновую печь.

Предотвращение ожогов

При извлечении емкостей с пищей из микроволновой печи пользуйтесь прихватами или рукавицами. Для предотвращения ожогов паром при открывании емкостей, специальной посуды для приготовления воздушной кукурузы, упаковок для микроволнового приготовления пищи и т. д. направляйте их в сторону от лица и рук.



Во избежание ожогов всегда проверяйте температуру пищевых продуктов и перемешивайте их перед подачей на стол. Обращайте особое внимание на температуру пищи и напитков, приготовленных для грудных и маленьких детей и для пожилых.

По температуре емкости нельзя судить о температуре содержимого. Всегда проверяйте температуру непосредственно содержимого емкости.

При открывании дверцы печи стойте от нее на достаточном расстоянии, чтобы избежать ожогов от вырывающихся наружу пара и тепла.

Нарезайте на части запеченные фаршированные продукты после их приготовления, чтобы выпустить из них пар и избежать ожогов.

В микроволновой печи можно приготовить попкорн, но только используя специальные емкости или упаковку. При приготовлении попкорна нельзя оставлять печь без присмотра. Продукты с непористой кожурой, коркой или мембранными (яблоки, картофель, внутренности птицы, яичные желтки и т.п.) во избежание сильного давления пара и взрыва нужно протыкать.

Содержимое бутылочек и баночек с детским питанием необходимо перемешивать, а также обязательно проверять его температуру перед употреблением, чтобы избежать ожогов.



ВНИМАНИЕ: жидкости и другие продукты нельзя разогревать в запечатанных контейнерах, иначе они могут взорваться.



ВНИМАНИЕ: при нагревании в микроволновой печи напитков они могут нагреваться долго и закипеть внезапно, поэтому будьте крайне осторожны во время выемки контейнера из печи.



ВНИМАНИЕ: при нагревании в микроволновой печи жидкостей, например, супов, соусов и напитков имейте в виду, что жидкости могут нагреться до температуры кипения без видимых признаков кипения (т.е. без образования пузырьков). Это может повлечь за собой внезапное закипание и переливание горячей жидкости через край. Чтобы избежать подобного явления, поступайте следующим образом:

Старайтесь не использовать емкости с вертикальными краями и узким горлышком. Не позволяйте жидкости перегреваться.

Перемешайте жидкость перед тем, как поставить ее в печь и в середине времени разогревания.

После нагревания оставьте жидкость постоять какое-то время в печи, опять помешайте и аккуратно выньте емкость из печи.



ВНИМАНИЕ: некоторые продукты, такие как яйца и закупоренные контейнеры – например, закрытые стеклянные банки, могут взорваться, поэтому их не следует нагревать в данной микроволновой печи. Иногда яйца-пашот (сваренные без скорлупы в кипятке) могут взорваться во время приготовления. Всегда протыкайте желток, закрывайте крышкой и по окончании приготовления открывайте крышку только по истечении примерно 1 минуты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не пытайтесь рукой привести в движение врачающееся основание. Вы можете повредить прибор.

Возникновение дугового разряда в микроволновой печи обычно связано с использованием металлических предметов. Продолжительный дуговой разряд может повредить прибор. Остановите программу и проверьте посуду.

Внимательно следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия сверху, сзади, по бокам и внизу не были закрыты.



Совершенно нормально, что из-под дверцы печи выделяется пар и циркулирует вокруг дверцы. Нормально также и то, что из-под дверцы в процессе приготовления появляются капли воды. Это результат конденсации пара, он не влияет на эффективность работы Вашего прибора. Дверца не прилегает к прибору абсолютно герметично.




ВНИМАНИЕ: не используйте данную микроволновую печь в коммерческих целях. Она предназначена только для домашнего использования.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Распаковка

Распакуйте микроволновую печь и удалите все упаковочные материалы из камеры микроволновой печи. Извлеките и удалите в отходы полиэтиленовую пленку с корпуса печи если она наклеена и находящуюся между дверцей и камерой микроволновой печи и с корпуса печи если она наклеена. Снимите товарную наклейку (если она имеется) с наружной стороны дверцы микроволновой печи.

Проверьте печь на наличие таких повреждений и дефектов, как вмятины, неисправность запоров дверцы, трещины в дверце. При обнаружении каких-либо неисправностей сразу же обратитесь к Вашему дилеру. Не производите установку печи, имеющей неисправности или повреждения.

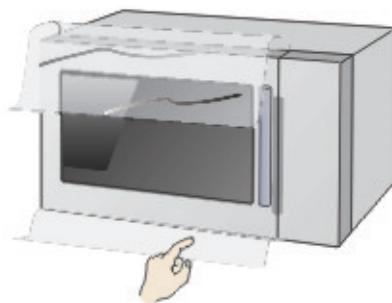


Не снимайте крышку волновода и защитную пленку с внутренней стороны дверцы микроволновой печи

Установка

1. Установите печь на ровную устойчивую поверхность на высоте не ниже 85 см от пола.
2. Проследите, чтобы установленную печь было легко отключить от электросети путем отсоединения вилки шнура питания от розетки или активации прерывателя цепи.
3. Для нормальной работы прибора необходимо обеспечить достаточную циркуляцию воздуха.

При установке на кухонном столе:

Оставьте 30 см свободного пространства над печью, 10 см за печью, 15 см с одной стороны печи и более 40 см с другой.

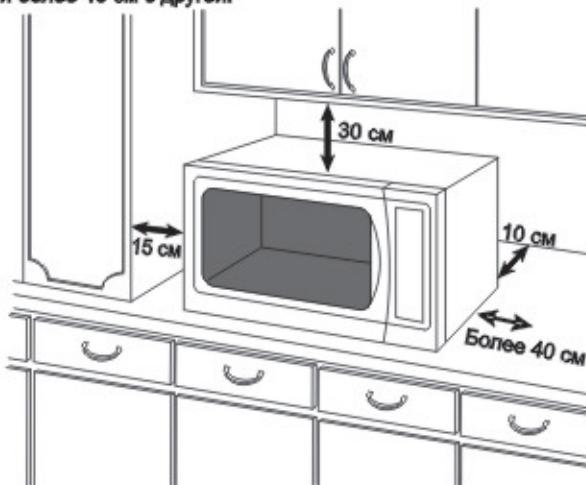

- Не размещайте микроволновую печь вблизи электрической или газовой плиты.
- Не допускается снятие ножек.
- Данная печь предназначена только для бытового применения. Не используйте ее вне помещения.
- Не рекомендуется пользоваться микроволновой печью при повышенной влажности воздуха.
- Шнур питания не должен касаться внешней поверхности корпуса. Не допускайте его соприкосновения с горячей поверхностью. Шнур питания не должен свисать с края стола. Не опускайте саму печь, шнур питания или его вилку в воду.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Печь можно ставить практически в любом месте кухни. Печь должна стоять на ровной плоской поверхности. Вентиляционные отверстия, а также поверхность под печью не должны быть заблокированы (это необходимо для должной вентиляции).


Подключение к электросети

Печь поставляется с кабелем питания и вилкой, рассчитанной на заземленную розетку 230В, 50 Гц. Заземление сводит для Вас к минимуму риск в случае короткого замыкания. Обязательно проверьте, соответствует ли напряжение Вашей электросети напряжению, на которое рассчитан прибор.

ВАЖНО: Если печь подключена к электросети через удлинительный кабель, то этот кабель должен быть обязательно заземлен.




ВНИМАНИЕ! Данное устройство предназначено для подключения к сетевой розетке, имеющей заземление. Не пренебрегайте данной мерой безопасности, поскольку при отсутствии заземляющего провода в цепи устройство не будет отвечать требованиям защиты от поражения электрическим током. Вы должны обратиться к квалифицированному специалисту для установки розетки с заземлением, показанной на рисунке ниже.

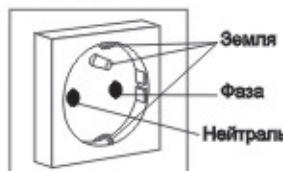

ВАЖНО: электрические провода имеют следующую цветовую маркировку:

зелено-желтый	— заземление (E)*;
синий или черный	— нейтраль (N, \pm);
коричневый или красный	— фаза (L)*.

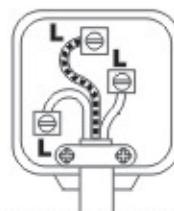




Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать какие-либо части печи. Ремонт должен производиться только квалифицированным сервисным инженером из авторизованного сервисного центра.




Если кабель питания поврежден, во избежание ущерба он должен быть заменен специалистом авторизованного сервисного центра или иным квалифицированным специалистом.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СНИМАЕТ С СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЛУЧАИ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ИЗ-ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЯ ДАННЫХ ПРАВИЛ.

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ И КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

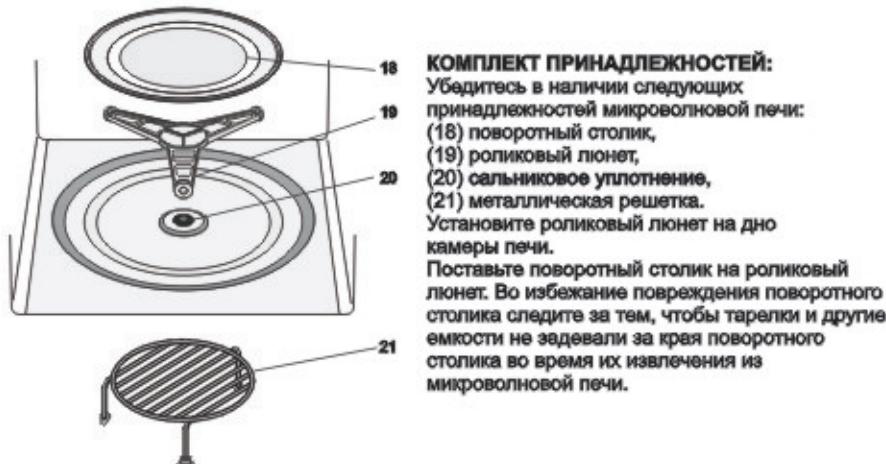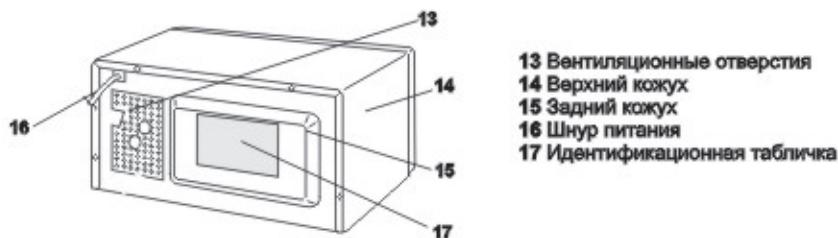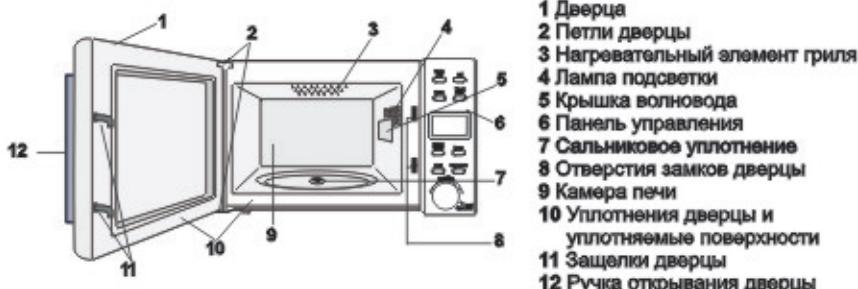

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИИ

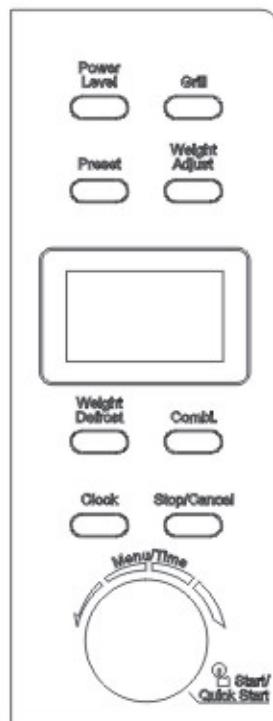

1. ДИСПЛЕЙ

На дисплее отражается текущее время, информация о времени приготовления, уровне мощности и индикация работы печи.

2. Цифровые кнопки ① ② ③ ④

Нажмите для установки времени или веса.

Кнопка "MICRO."

Нажмите для установки микроволнового приготовления пищи. Максимальное время приготовления - 99 мин. 99 с.

Кнопка "GRILL"

Нажмите для установки приготовления пищи в режиме гриль. Максимальное время приготовления - 99 мин. 99 с.

Кнопка "COMB. 1&2"

Нажмите для установки комбинированного приготовления пищи.

3. Кнопка "WEI. DEF."

Нажмите для разморозки одного из 3-х видов продуктов: мяса, птицы, морепродуктов. При выборе категории и веса продукта время размораживания и уровень мощности устанавливаются автоматически.

4. Кнопка "JET DEF."

Предназначена для размораживания продуктов по заданному времени. Процесс разморозки начинается с высокого уровня мощности, постепенно автоматически снижаясь. При этом на дисплее будет показан индикатор в течение всего цикла размораживания.

5. Кнопка "EXPRESS"

Нажмите для выбора одной из 4-х заданных программ микроволнового приготовления пиши по времени.

6. Кнопка "POWER"

Используйте для установки уровня мощности. Чтобы проверить заданный уровень мощности во время процесса приготовления пиши, достаточно просто нажать кнопку POWER.

7. Кнопка "PRE-SET"

Нажмите для задания времени, по достижении которого начнется приготовление пиши по установленной программе. При этом индикатор "PRE-SET" будет мигать до наступления установленного времени.

Примечание: Текущее время должно быть установлено перед программированием функции "PRE-SET".

8. Кнопка "CANCEL"

Нажмите для отмены предварительно установленного уровня мощности, программы приготовления пиши или времени разморозки.

Примечание: Функция "CANCEL" не отменяет текущее время.

9. Кнопка "START"

Нажмите, чтобы начать процесс приготовления или разморозки пиши по заданной программе.

10. Кнопка "CLOCK"


Нажмите для установки текущего времени. Текущее время будет отражено на дисплее, кроме тех случаев, когда происходит процесс приготовления или разморозки пиши. При отключении микроволновой печи от сети настройки текущего времени сбиваются.

11. Кнопка "MEMORY"

Используйте кнопку "MEMORY" для программирования процесса приготовления пиши, состоящего из нескольких этапов: разморозка, приготовление пиши в микроволновом, комбинированном режимах или режиме гриля.

ДИСПЛЕЙ

В процессе работы на дисплее отображается индикация, соответствующая текущему режиму работы печи.

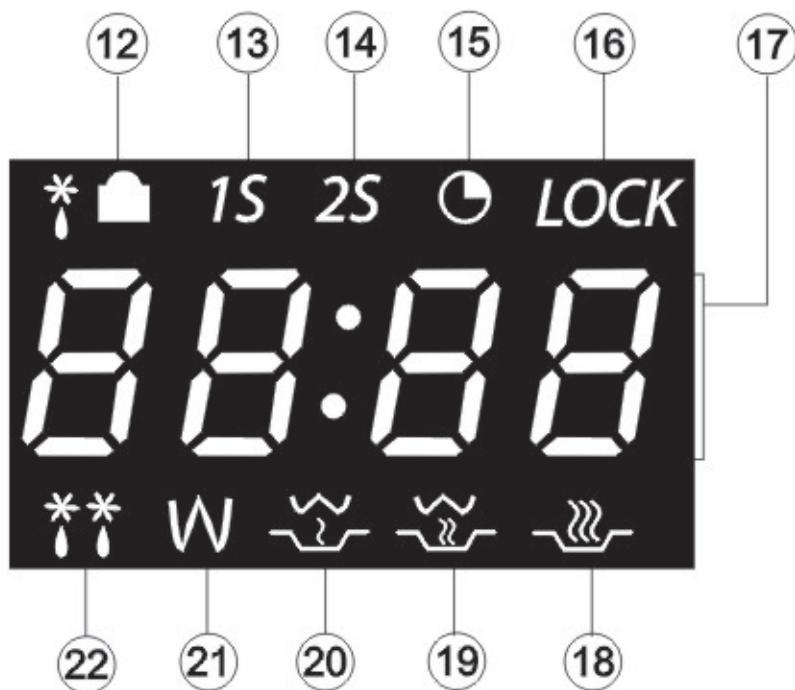

12. Пиктограмма режима «Разморозка по весу».
13. Пиктограмма первого этапа приготовления продуктов.
14. Пиктограмма второго этапа приготовления продуктов.
15. Пиктограмма времени начала приготовления.
16. Пиктограмма включения режима блокировки.
17. Цифровые сегменты.
18. Пиктограмма режима микроволнового приготовления.
19. Пиктограмма режима «COMB. 2».
20. Пиктограмма режима «COMB. 1».
21. Пиктограмма режима «Гриль».
22. Пиктограмма режима «Разморозка по заданному времени».

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ

Установка текущего времени

Ваша микроволновая печь имеет встроенные часы времени, которых отображаться в 12-часовом формате. Часы необходимо устанавливать в следующих случаях:

- При первоначальной установке микроволновой печи.
- После отключения питания.
- Не забывайте заново настраивать часы, когда осуществляется переход от зимнего времени к летнему и наоборот.

Когда микроволновая печь включена в сеть, загорится «1:01».

Время должно устанавливаться в пределах «1:00» - «12:59».

Пример: установить время «12:25».

1. Нажмите кнопку **CLOCK**, после этого кнопку **CANCEL** на дисплее загорится «:0».

Цифровыми кнопками «**10 MINUTES 1**» наберите время часов, кнопками «**10 SECONDS 1**» наберите время минут.

2. Нажмите **CLOCK** для подтверждения, при этом разделительные точки на дисплее будут мигать.

Чтобы увидеть текущее время на дисплее в процессе работы печи, нажмите кнопку **CLOCK**.

*Примечание: Если часы не установлены, то текущее время не будет отображаться на дисплее. Если в ходе установки текущего времени была нажата кнопка **CANCEL** или в течение 20 сек. не будет произведено никаких операций, то микроволновая печь автоматически вернется в предыдущее состояние и прозвучит звуковой сигнал.*

Приготовление в микроволновой печи

Допустим, Вам необходимо установить приготовления пищи при 60 % мощности в течение 5 минут:

1. Откройте дверцу печи, поместите продукты в рабочую камеру и закройте дверцу, нажмите кнопку **"MICRO."**
2. Нажмите кнопку «**1 MIN**» пять раз
3. Нажмите кнопку **"POWER"** три раза, для установки мощности 60% «**P 6**»
4. Нажмите кнопку **"START"**.

*Примечание: Во время работы печи на дисплее отображается время до окончания приготовления и пиктограммы 13 и 18 (см. рис. на стр. 11). По окончании процесса приготовления продуктов печь отключиться, прозвучат три звуковых сигнала, и появится мигающая надпись «**END**», если не произведено никаких действий, то через 2 мин. повторно прозвучат три звуковых сигнала.*

Таблица выбора мощности:

Количество нажатий на кнопку "POWER"	1 раз	2 раза	3 раза	4 раза	5 раз	6 раз
Показания дисплея						
Уровень мощности Вт (%)	800 (100%)	640 (80%)	480 (60%)	320 (40%)	160 (20%)	установка таймера

Приготовление продуктов в два этапа

Допустим, Вам необходимо приготовить продукты в течение 20 мин. при 100% мощности и продолжить приготовление в течение 5 мин. при мощности 60%.

1. Откройте дверцу печи, поместите продукты в рабочую камеру, закройте дверцу, нажмите кнопку **"CANCEL"**

2. Нажмите кнопку "MICRO."
3. Нажмите кнопку "10 MIN" - 2 раза
4. Нажмите кнопку "POWER" - 1 раз
5. Нажмите кнопку "MEMORY"
6. Нажмите кнопку "MICRO."
7. Нажмите кнопку "1 MIN" - 5 раз
8. Нажмите кнопку "POWER" - 3 раза
9. Нажмите кнопку "START".

Примечание: Во время приготовления продуктов на дисплее будет отображаться оставшееся время первого этапа приготовления, пиктограмма 13. По окончании времени приготовления на первом этапе прозвучит звуковой сигнал и печь перейдет в режим приготовления продуктов на втором этапе. На дисплее будет отображаться, оставшееся время приготовления на втором этапе и будет гореть пиктограмма 14. По окончании процесса приготовления продукты печь отключиться, прозвучат три звуковых сигнала, и появится мигающая надпись «END», если не произведено никаких действий, то через 2 мин. повторно прозвучат три звуковых сигнала. Если в процессе приготовления продуктов включена функция разморозки продуктов, то она должна быть первой

Установка времени, по достижении которого начнется приготовление пищи по заданной программе

Допустим, Вам необходимо начать готовить в «12 : 00», для этого выполните следующие шаги:

1. Откройте дверцу печи и поместите продукты в рабочую камеру, закройте дверцу. Проверьте правильность установки текущего времени.
2. Нажмите кнопку "PRE-SET" при этом на дисплее загорится «: 0» и пиктограмма 15.
3. Установите время начала приготовления «12 : 00» нажав кнопку "10 MIN" 1 раз и кнопку "1 MIN" 2 раза.
4. Установите мощность и время приготовления продуктов.
5. нажмите кнопку "START" при этом на дисплее отобразится текущее время и пиктограмма 15 будет мигать. Процесс приготовления начнется, когда текущее время совпадет с установленным временем, при этом прозвучат три звуковых сигнала. На дисплее будет отображаться оставшееся время приготовления, и будут гореть соответствующие пиктограммы режимов работы.

Примечание: Установленное время начала приготовления можно проверить, нажав кнопку "PRE-SET", время начала приготовления будет высвечиваться на дисплее в течение 5 сек. По окончании процесса приготовления продукты печь отключиться, прозвучат три звуковых сигнала и появится мигающая надпись «END», если не произведено никаких действий, то через 2 мин. повторно прозвучат три звуковых сигнала. Если в процессе приготовления продуктов включена функция разморозки продуктов, то она должна быть первой.

Режим быстрого приготовления

Откройте дверцу печи, поместите продукты в рабочую камеру, закройте дверцу.

Нажмите кнопку "EXPRESS" необходимое количество раз для выбора одной из 4-х заданных программ микроволнового приготовления пищи по времени:

- 1 раз - 15 сек.
- 2 раза - 30 сек.
- 3 раза - 1 мин.
- 4 раза - 2 мин.

При выборе экспресс – программы приготовления пищи автоматически устанавливается уровень мощности равный 100%.

Допустим, Вы желаете готовить пищу в течение 1 минуты:

1. Нажмите кнопку "EXPRESS" 3 раза, при этом на дисплее появится выбранное время "1:00" и на дисплее появится пиктограмма 15 (см. рис. на стр. 11).
2. Нажмите кнопку "START".

По окончании процесса приготовления продуктов печь отключиться, и прозвучат три звуковых сигнала, появится мигающая надпись «END», если не произведено никаких действий, то через 2 мин. повторно прозвучат три звуковых сигнала

Приготовление пищи при помощи гриля

Гриль используется для приготовления хорошо поджаренных хрустящих кусочков мяса, рыбы, курицы, картофеля. При этом режиме высокая температура распространяется непосредственно на продукты от кварцевой трубы.

Допустим, Вы хотите приготовить пищу в режиме гриль в течение 40 мин.:

1. Нажмите кнопку "GRILL" на дисплее появится пиктограмма 21 (см. рис. на стр. 11).
2. Нажмите кнопку "10 MIN" - 4 раза.
3. Нажмите кнопку "START".

Комбинированное приготовление

Сочетает микроволновое приготовление и гриль для достижения наилучшего результата.

1. Нажмите кнопку "COMB. 1" или "COMB. 2", на дисплее появится соответствующая выбранному режиму пиктограмма 20 или 19 (см. рис. на стр. 11).

2. Цифровыми кнопками «10 MINUTES 1» и «10 SECONDS 1» установите время.

Максимальное время — 99 мин 99 сек.

Соотношение микроволн и гриля в процессе приготовления:

режим COMB. 1 (30% микроволновое приготовление + 70% гриль) — для приготовления рыбы, картофеля.

режим COMB. 2 (55% микроволновое приготовление + 45% гриль) — для приготовления омлета, печеного картофеля, птицы.

3. Нажмите кнопку "START" для начала приготовления.

Размораживание продуктов по весу

1. Откройте дверцу печи, поместите продукты в рабочую камеру, закройте дверцу.

2. Нажмите кнопку "WEI. DEF.", на дисплее появится надпись «d 1» — размораживание мяса и пиктограмма 12, повторными нажатиями кнопки "WEI. DEF." можно выбрать режимы разморозки: «d 2» — разморозка птицы, «d 3» — разморозка морепродуктов.

3. Цифровыми кнопками «10 MINUTES 1» установите вес продуктов. Вводимый вес продуктов может быть в диапазоне от 100-4000г в зависимости от категории продукта.

ПРОДУКТ	МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС, Г	ПОКАЗАНИЕ ДИСПЛЕЯ
MEAT - МЯСО	2300 гр.	d 1
POULTRY - ПТИЦА	4000 гр.	d 2
SEAFOOD - МОРЕПРОДУКТЫ	900 гр.	d 3

4. Нажмите кнопку "START" для начала разморозки по весу продукта.

Примечание: Во время размораживания продуктов на дисплее будет отображаться оставшееся время размораживания, пиктограммы 12 и 18 буду гореть.

По окончании процесса приготовления продуктов печь отключиться, прозвучат три звуковых сигнала, и появится мигающая надпись «END», если не произведено никаких действий, то через 2 мин. повторно прозвучат три звуковых сигнала. Если в процессе приготовления продуктов включена функция разморозки продуктов, то она должна быть перво.

Размораживание продуктов по времени (БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА)

1. Откройте дверцу печи, поместите продукты в рабочую камеру, закройте дверцу.

2. Нажмите кнопку "JET DEF.", на дисплее загорится «: 0» и пиктограмма 22.

3. Установите время размораживания продуктов, от 5 сек. до 99 мин. 99 сек.

Примечание: Во время размораживания продуктов на дисплее будет отображаться оставшееся время размораживания, пиктограммы 22 и 18 буду гореть.

По окончании процесса приготовления продуктов печь отключиться, прозвучат три звуковых сигнала, и появится мигающая надпись «END», если не произведено никаких действий, то через 2 мин. повторно прозвучат три звуковых сигнала. Если в процессе приготовления продуктов включена функция разморозки продуктов, то она должна быть первой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Установка времени, по достижении которого начнется приготовление пищи по заданной программе

Допустим, Вам необходимо начать готовить в «12 : 00», для этого выполните следующие шаги:
1. Откройте дверцу печи и поместите продукты в рабочую камеру, закройте дверцу. Проверьте правильность установки текущего времени.

2. Нажмите кнопку "PRE-SET" при этом на дисплее загорится « : 0» и пиктограмма 15.
3. Установите время начала приготовления «12 : 00» нажав кнопку "10 MIN" - 1 раз и кнопку "1 MIN" - 2 раза.
4. Установите мощность и время приготовления продуктов.

5. Нажмите кнопку "START" при этом на дисплее отобразится текущее время и пиктограмма 15 будет мигать. Процесс приготовления начнется, когда текущее время совпадет с установленным временем, при этом прозвучат три звуковых сигнала. На дисплее будет отображаться оставшееся время приготовления, и будут гореть соответствующие пиктограммы режимов работы.

Примечание: Установленное время начала приготовления можно проверить, нажав кнопку "PRE-SET", время начала приготовления будет высвечиваться на дисплее, в течение 5 сек. По окончании процесса приготовления продукtes печь отключиться, прозвучат три звуковых сигнала и появится мигающая надпись «END», если не произведено никаких действий, то через 2 мин. повторно прозвучат три звуковых сигнала. Если в процессе приготовления продуктов включена функция разморозки продуктов, то она должна быть первой.

Просмотр установленных режимов

В режиме одноэтапного приготовления нажмите кнопку "POWER" на дисплее отобразится, в течение 5 сек. установленная мощность приготовления.

Установленное время начала приготовления можно проверить, нажав кнопку "PRE-SET", время начала приготовления будет высвечиваться на дисплее, в течение 5 сек.

В режиме одноэтапного приготовления, нажмите кнопку "CLOCK" для просмотра текущего времени, текущее время будет отображаться на дисплее, в течение 5 сек.

Блокировка панели управления

Этот режим позволяет предотвратить вмешательство детей в работу печи, когда они остаются без присмотра.

Как включить блокировку:

Нажмите кнопку "CANCEL" и не отпускайте 3 секунды. Прозвучит звуковой сигнал и загорится пиктограмма 16. Если режим блокировки включен, нельзя воспользоваться ни одной кнопкой панели управления.

Как выключить блокировку:

Нажмите кнопку "CANCEL" и не отпускайте 3 секунды. Прозвучит звуковой сигнал, и пиктограмма 16 погаснет.

Установка таймера

Предназначен только для отсчета промежутков времени (НЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕКУЩЕГО ИЛИ ВРЕМЕНИ ГОТОВКИ).

1. Нажмите кнопку "MICRO".
2. Цифровыми кнопками «10 MINUTES 1» и «10 SECONDS 1» установите время.
3. Нажмите кнопку "POWER" - 6 раз; дисплей покажет «P 0».
4. Нажмите кнопку START.

В течение всего заданного отрезка времени будут включены только внутреннее освещение и вентиляция. При этом работа магнетрона будет заблокирована. По окончании процесса печь отключиться, прозвучат три звуковых сигнала и появится мигающая надпись «END», если не произведено никаких действий, то через 2 мин. повторно прозвучат три звуковых сигнала.

Звуковые сигналы

Каждое нажатие кнопок подтверждается звуковым сигналом. По окончании программы звучат три звуковых сигнала.

При неправильном вводе данных звучат два звуковых сигнала.

Внимание

Для очистки любой части микроволновой печи запрещается применять промышленные и жесткие абразивные чистящие средства, а также использовать жесткие губки для мытья посуды.

Внешняя поверхность печи

Внешняя поверхность печи легко чистится мягким мылом и водой. После очистки удалите остатки мыла влажной тряпкой и насухо протрите внешнюю поверхность печи мягким полотенцем.

Панель управления

Перед началом очистки откройте дверцу печи, чтобы блокировать работу панели управления. При очистке панели управления соблюдайте осторожность. Смоченной в воде тряпкой осторожно протрите панель управления до полного удаления грязи. Избегайте использования чрезмерного количества воды.

Запрещается применять любые химические и абразивные чистящие средства.

Внутренняя поверхность печи

1. После каждого использования, пока печь еще теплая, удалите следы брызг и пролитой жидкости с помощью мягкой и влажной тряпочки или губки. Для удаления более трудных пятен используйте мягкое мыло и влажную тряпку. Несколько раз протрите места загрязнения до полного удаления налета.
2. Следите за тем, чтобы мыло не попадало в отверстия на стенах камеры, поскольку это может вызвать повреждение печи.
3. Для очистки внутренней поверхности печи запрещается использовать чистящие средства аэрозольного типа.
4. Периодически прогревайте печь с помощью гриля (см. примечание 2 на стр. 12). Остатки пищи и налета жира могут вызывать дым и неприятный запах.

Поворотный столик и роликовый люнет

Извлеките поворотный столик и роликовый люнет из печи. Промойте поворотный столик и роликовый люнет в мыльной воде. Протрите насухо мягкой тряпкой. Поворотный столик и роликовый люнет можно мыть в посудомоечной машине.

Дверца

Для удаления следов грязи регулярно протирайте дверцу с обеих сторон, уплотнения и поверхности дверцы мягкой влажной тряпкой.

Металлическая решетка

Для очистки решетки используйте слабый раствор моющей жидкости. После очистки протрите насухо.

Решетку можно мыть в посудомоечной машине.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если вы заметили какие-то отклонения от нормальной работы печи, немедленно обратитесь за помощью в сервисный центр. Но в любом случае прежде чем вызвать технико, выполните самостоятельно следующие проверки:

Неисправность	Причина / Меры по устранению
Печь не работает	<ul style="list-style-type: none">* Плохо закрыта дверца печи.* Вилка шнуря питания плохо вставлена в сетевую розетку.* Нет напряжения в сети.* Неправильно установлены рукоятки элементов управления печью.
Конденсация влаги на решетке и стенах внутри печи	<ul style="list-style-type: none">* Во время приготовления пищи, содержащей воду, образуется пар, который частично уходит из печи, а частично конденсируется в виде влаги на решетке и стенах печи. Это нормальное явление.* В режимах «СВЧ» и «СВЧ + гриль» не включайте печь, если в ней не загружены продукты.
Искровые разряды внутри печи	<ul style="list-style-type: none">* Удалите упаковку, содержащую металлические детали.
Недостаточный разогрев продуктов	<ul style="list-style-type: none">* Необходимо изменить режим работы печи или увеличить время приготовления пищи.* Замороженные продукты не были разморожены перед приготовлением блюда
Пища пригорает	<ul style="list-style-type: none">* Необходимо изменить режим работы печи или уменьшить время приготовления пищи.
Неравномерный разогрев пищи	<ul style="list-style-type: none">* Пищу во время приготовления необходимо помешивать. Продукты, нарезанные одинаковыми по размеру кусками или дольками, разогреваются более равномерно.* Не вращается поворотный столик.

Если перегорит лампа внутреннего освещения, вы можете, не обращая внимания на неудобство, продолжать пользоваться печью. Для замены лампы, обратитесь в сервисный центр.

Если после произведенных проверок печь не работает, или работает неудовлетворительно (по Вашему мнению), свяжитесь с сервисным центром, обслуживающим продукцию марки ERISSON.

Не пользуйтесь услугами лиц, не уполномоченных Производителем. При ремонте требуйте использования оригинальных запасных частей.

РАДИОПОМЕХИ

Микроволновая печь может быть источником радиопомех, влияющих на работу радиоприемников и телевизоров. Устранение или уменьшение радиопомех осуществляется следующим образом:

- Очистите дверь и поверхность уплотнителей;
- Установите радиоприемник, телевизор как можно дальше от печи;

Для получения мощного принимаемого радио- и телевизионного сигналов используйте

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПОСУДЫ

Для успешного приготовления пищи в микроволновой печи микроволны должны проникать сквозь пищу, не отражаясь от используемой посуды и не поглощаясь ею.

Поэтому при выборе посуды следует соблюдать особую осторожность. Если посуда помечена, как предназначенная для использования в микроволновых печах, то ее можно использовать.

В следующей таблице приведены различные типы кухонных принадлежностей, и указано, можно ли их использовать в микроволновой печи и каким образом.

Кухонные принадлежности	Пригодна для использования в микроволновой печи	Комментарии
Алюминиевая фольга	✓ ✗	Может использоваться в небольших количествах для защиты отдельных участков пищи от подгорания. Если фольга будет расположена слишком близко к стенке печи, или если будет использовано слишком много фольги, может образоваться дуга.
Блюдо для получения корочки	✓	Не выполняйте предварительный разогрев блюда дольше, чем в течение 8 минут.
Фарфор и керамика	✓	Как правило, фарфор, керамика, глазуреванная глиняная посуда и костяной фарфор пригодны для использования, но на них не должно быть металлической отделки.
Одноразовая посуда из полиэстерного картона	✓	Такая посуда обычно используется для упаковки замороженных продуктов.
Упаковка еды для быстрого приготовления		
• Полистироловые чашки-контейнеры	✓	Может использоваться для разогрева продуктов. При перегревании полистирол может расплавиться.
• Бумажные мешки или газеты	✗	Может загореться.
• Вторичная бумага или металлические покрытия	✗	Может стать причиной возникновения электрической дуги.
Вощеная или жиронепроницаемая бумага	✓	Может использоваться для сохранения влаги и предупреждения разбрызгивания.

Стеклянная посуда

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Посуда, предназначенная для разогрева с последующей подачей на стол • Тонкостенная стеклянная посуда • Стеклянные банки | ✓
✓
✓ | <p>Может использоваться, если нет металлической отделки.</p> <p>Может использоваться для разогрева продуктов и жидкостей. При резком нагреве хрупкое стекло может разломиться или треснуть.</p> <p>Следует снять крышку. Подходят только для разогрева.</p> |
|---|--|---|

Металл

- | | | |
|---|--|---------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Блюда • Зажимы для пакетов, используемых в морозилке | ✗
✗ | <p>Могут вызывать дуговой разряд.</p> |
|---|--|---------------------------------------|

Бумага

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Тарелки, чаши, текстильные и бумажные салфетки • Бумага, изготовленная из бумажных отходов | ✓
✗ | <p>Для приготовления в течение короткого времени и разогрева. Также годится для впитывания избыточной влаги.</p> <p>Может стать причиной возникновения электрической дуги.</p> |
|---|--|--|

Пластмасса

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Контейнеры • Липкая пленка • Пакеты для заморозки | ✓
✓
✓ ✗ | <p>В частности, жаропрочный термопластик. Некоторые другие виды пластиков при высокой температуре могут коробиться или обесцвечиваться. Не используйте контейнеры из меламиновой пластмассы.</p> <p>Может использоваться для сохранения влаги. Не должна соприкасаться с продуктами. Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром, снимая пленку.</p> <p>Только если они пригодны для кипячения или использования в печи. Не должны быть закрыты герметично. При необходимости проткните вилкой.</p> |
|---|--|---|

✓ : Рекомендовано

✓ ✗: Использовать с осторожностью

✗ : Опасно

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ СВЕРХВЫСОКИХ ЧАСТОТ

Энергия волн СВЧ проникает внутрь продукта, поскольку волны поглощаются водой, жиром и сахаром, содержащимися в продукте. Волны СВЧ ускоряют движение молекул в продукте. Быстрое движение молекул создает трение, и продукт готовится на возникающем вследствие этого процесса тепле.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Кухонная посуда для приготовления с помощью волн СВЧ:

Для максимального эффективного использования энергии волн СВЧ кухонная посуда должна пропускать эти волны. Волны СВЧ отражаются металлом, например, нержавеющей сталью, алюминием и медью, но эти волны проникают через керамику, стекло, фарфор и пластмассу, а также через бумагу и дерево. Поэтому никогда нельзя готовить еду в металлических контейнерах.

Продукты, которые можно готовить с помощью волн СВЧ:

Самые разнообразные продукты можно готовить с помощью волн СВЧ, сюда относятся свежие или замороженные овощи, фрукты, макаронные изделия, рис, крупы, бобы, рыбу и мясо. Соусы, крем, супы, распаренные пудинги, варенье и чатни (индийская приправа) тоже могут быть приготовлены в микроволновой печи. Вообще говоря, приготовление с помощью волн СВЧ является идеальным способом приготовления для любой еды, которая обычно готовилась бы на конфорке. Например, мягкое масло или шоколад (см. раздел с советами, методами приготовления и рекомендациями).

Накрывание готовящейся еды

Очень важно закрывать готовящееся блюдо, потому что испаряющаяся вода поднимается в виде пара и участвует в процессе приготовления. Можно использовать разные способы для накрывания блюда: например, можно воспользоваться керамической тарелкой, пластмассовой крышкой или подходящей липкой пленкой.

Время выдержки

Очень важно по завершении приготовления дать еде постоять, чтобы температура могла выровняться по всему объему приготовленного блюда.

Кулинарный справочник по блюдам из замороженных овощей

Используйте подходящую емкость из стекла пирекс с крышкой. Готовьте в накрытом виде в течение минимального времени – см. таблицу. Продолжите приготовление до получения желаемого результата. Помешайте блюдо дважды в процессе приготовления и один раз по окончании приготовления. Добавьте соль, травы или масло после приготовления. В течение времени выдержки держите еду накрытой.

Пища	Порция	Мощность	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)	Указания
Шпинат	0,15 кг	80%	5-6	2-3	Добавьте 15 мл (1 столовую ложку) холодной воды.
Брокколи	0,3 кг	80%	8-9	2-3	Добавьте 30 мл (2 столовых ложки) холодной воды.

Все указанные значения являются ориентировочными.

Пища	Порция	Мощность	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)	Указания
Горошек	0,3 кг	80%	7-8	2-3	Добавьте 15 мл (1 ст.л.) холодной воды.
Зеленые бобы	0,3 кг	80%	7½-8½	2-3	Добавьте 30 мл (2 столовых ложки) холодной воды.
Овощная смесь (морковь / горошек / зерна кукурузы)	0,3 кг	80%	7-8	2-3	Добавьте 15 мл (1 столовую ложку) холодной воды.
Овощная смесь (китайская)	0,3 кг	80%	7½-8½	2-3	Добавьте 15 мл (1 ст.л.) холодной воды.

Кулинарный справочник по блюдам из риса и макаронных изделий

Рис:

Используйте большую миску из стекла пирекс с крышкой - в процессе приготовления объем риса увеличивается вдвое. Во время приготовления тарелка должна быть закрыта. По завершении приготовления, перед периодом выдержки перемешайте рис и добавьте соль или травы и масло.

Замечание: По истечении времени приготовления может оказаться, что рис впитал не всю воду.

Блюдо из макарон:

Используйте большую миску из стекла пирекс. Добавьте кипящей воды, щепотку соли и хорошо перемешайте. Во время приготовления бутылочка должна быть открытой. Время от времени помешивайте во время, и после приготовления. Закройте миску на период выдержки, а по окончании этого периода тщательно слейте воду

Пища	Порция	Мощность	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)	Указания
Белый рис (ошпаренный)	0,25 кг 0,37 кг	100%	15-16 17½-18½	5	Добавьте 500 мл холодной воды. Добавьте 750 мл холодной воды.
Коричневый рис (ошпаренный)	0,25 кг 0,37 кг	100%	20-21 22-23	5	Добавьте 500 мл холодной воды. Добавьте 750 мл холодной воды.
Рисовая смесь (рис + дикий рис)	0,25 кг	100%	16-17	5	Добавьте 500 мл холодной воды.
Зерновая смесь (рис + зерно)	0,25 кг	100%	17-18	5	Добавьте 400 мл холодной воды.
Паста:	0,25 кг	100%	10-11	5	Добавьте 1000 мл горячей воды.

Все указанные значения являются ориентировочными.

Кулинарный справочник по блюдам из свежих овощей

Используйте подходящую емкость из стекла пирекс с крышкой. На каждые 250 г смеси добавьте 30-45 мл воды (2-3 ст.л.), если не рекомендовано другое количество воды – см. таблицу. Готовьте в накрытом виде в течение минимального времени – см. таблицу.

Продолжите приготовление до получения желаемого результата. Помешайте один раз во время приготовления и один раз после приготовления. Добавьте соль, травы или масло после приготовления. На время выдержки, равное 3 минутам, накройте.

Совет: Свежие овощи нарежьте на кусочки равного размера. Чем мельче они будут нарезаны, тем быстрее приготавляются.

Все свежие овощи нужно готовить на максимальной СВЧ мощности.

Пища	Порция	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)	Указания
Брокколи	0,25 кг 0,5 кг	4½-5 7-8	3	Приготовьте соцветия равного размера. Уложите стеблями в центр.
Брюссельская капуста	0,25 кг	6-6½	3	Добавьте 60-75 мл (5-6 ст.л.) воды.
Морковь	0,25 кг	4½-5	3	Нарежьте морковь на ломтики равного размера.
Цветная капуста	0,25 кг 0,5 кг	5-5½ 7½-8½	3	Приготовьте соцветия равного размера. Большие соцветия разрежьте пополам. Уложите стеблями в центр.
Кабачки	0,25 кг	4-4½	3	Нарежьте кабачки ломтиками. Добавьте 30 мл (2 ст.л.) воды или кусочек сливочного масла. Готовьте, пока не станет мягким.
Баклажаны	0,25 кг	3½-4	3	Нарежьте баклажаны небольшими ломтиками и сбрызните их одной столовой ложкой лимонного сока.
Лук-порей	0,25 кг	4-4½	3	Нарежьте лук-порей толстыми ломтиками.
Грибы	0,12 кг 0,12 кг	1½-2 2½-3	3	Подготовьте небольшие целые или нарезанные грибы. Не добавляйте воды. Сбрызните лимонным соком. Приправьте солью и перцем. Слейте жидкость перед подачей на стол.
Лук	0,25 кг	5-5½	3	Нарежьте лук ломтиками или пополам. Добавьте только 15 мл (1 ст.л.) воды
Перец	0,25 кг	4½-5	3	Нарежьте перец небольшими ломтиками.
Картофель	0,25 кг 0,5 кг	4-5 7-8	3	Взвесьте очищенный картофель и нарежьте его на половинки или четвертинки одинакового размера.
Брюква	0,25 кг	5½-6	3	Нарежьте брюку маленькими кубиками.

Все указанные значения являются ориентировочными.

РАЗОГРЕВАНИЕ

Ваша микроволновая печь разогреет еду всего лишь за часть того времени, которое потребуется для этой цели традиционной печи или конфорке. Руководствуйтесь указанными в нижеприведенном списке уровнями мощности и интервалами времени разогревания. Интервалы времени, приведенные в этом перечне, указаны исходя из того, что температура жидкостей равна комнатной температуре (примерно +18 - +20°C), температура охлажденных продуктов равна примерно +5 - +7°C.

Подготовка и накрывание

Старайтесь не разогревать крупные блюда, например, окорок – такие блюда часто перевариваются и подсыхают до того, как середина станет горячей. Лучше удается разогревание небольших кусков.

Уровни мощности и помешивание

Некоторые продукты можно разогревать на мощности 900 Вт, в то время, как другие нужно разогревать на мощности 540 Вт, 360 Вт или даже 180 Вт. Рекомендации ищите в таблице. Вообще говоря, если блюдо изысканное и большого объема, лучше его разогревать на более низкой мощности, так же, как и блюда, которые, вероятнее всего, разогреваются очень быстро (например, сладкие пирожки). Для достижения лучших результатов помешайте блюдо или переверните его во время разогревания. Если это возможно, снова помешайте перед подачей на стол. При нагревании жидкостей и детского питания соблюдайте особую осторожность. Чтобы предотвратить бурное кипение жидкостей и возможность ошпаривания, перемешивайте их до, во время и после нагревания. Оставьте их в микроволновой печи на период времени выдержки. Рекомендуется положить в жидкость пластмассовую ложку или стеклянную палочку. Избегайте перегревания (и, следовательно, порчи) продуктов. Лучше недооценить время приготовления и затем добавить дополнительное время нагревания, если это будет необходимо.

Время нагревания и время выдержки

Полезно при первом разогревании продукта записать на будущее, сколько понадобилось для этого времени. Всегда проверяйте, прогрелась разогреваемая еда по всему объему. После разогревания дайте блюду некоторое время постоять – чтобы дать время выровняться температуре. Если в перечне не указано другое значение, рекомендуемое время выдержки после разогревания равно 2-4 минутам. Будьте особенно осторожны при нагревании жидкостей и детского питания.

Прочитайте также главу о мерах предосторожности.

РАЗОГРЕВАНИЕ ЖИДКОСТЕЙ

Всегда выдерживайте по меньшей мере 20 секунд после того, как печь отключится, чтобы дать возможность выровняться температуре. Помешивайте пищу, если необходимо, при нагревании и ВСЕГДА после нагревания. Чтобы предотвратить бурное кипение и возможность ошпаривания, нужно положить в напиток ложку или стеклянную палочку и помешивать его до, во время и после нагревания.

РАЗОГРЕВАНИЕ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ:

Переложите питание в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой.

Хорошо перемешайте после разогревания! Дайте постоять 2-3 минуты перед кормлением.

Снова перемешайте и проверьте температуру. Рекомендуемая температура еды: между 30-40°C.

ДЕТСКОЕ МОЛОКО:

Налейте молоко в стерилизованную стеклянную бутылочку. Во время разогревания бутылочки должна быть открытой. Никогда не подогревайте детский рожок с надетой сокской, поскольку при перегревании рожок может взорваться. Встряхните как следует перед периодом выдержки и снова по окончании времени выдержки! Всегда тщательно проверяйте температуру детского молока или питания, прежде чем дать его ребенку.

Рекомендуемая температура еды: около 37°C

ЗАМЕЧАНИЕ:

Детское питание особенно необходимо тщательно проверять перед кормлением, чтобы избежать ожогов. Руководствуйтесь указанными в следующей таблице уровнями мощности и интервалами времени разогревания

Разогревание детского питания и молока

Руководствуйтесь указанными в этой таблице уровнями мощности и интервалами времени разогревания.

Пища	Порция	Мощность	Время	Время выдержки (мин.)	Указания
Детское питание (овощи+мясо)	0,19 кг	80%	30 сек.	2-3	Переложите питание в глубокую керамическую тарелку. Во время приготовления тарелка должна быть накрытой. Перемешайте по окончании приготовления. Дайте постоять 2-3 минут. Перед кормлением перемешайте и тщательно проверьте температуру
Детская каша (злаки+молоко+фрукты)	0,19 кг	80%	20 сек.	2-3	Переложите питание в глубокую керамическую тарелку. Во время приготовления тарелка должна быть накрытой. Перемешайте по окончании приготовления. Дайте постоять 2-3 минут. Перед кормлением перемешайте и тщательно проверьте температуру.
Детское молоко	0,1 кг 0,2 кг	40%	30-40 сек. 1 мин. до 1 мин. 10 сек.	2-3	Хорошо перемешайте или встряхните и выпейте в стерилизованную стеклянную бутылочку. Поставьте в центр поворотного круга. Во время приготовления бутылочка должна быть открытой. Хорошо встряхните и дайте постоять по меньшей мере 3 минуты. Перед кормлением хорошо перемешайте и тщательно проверьте температуру

Все указанные значения являются ориентировочными.

Разогревание жидкостей и продуктов

Руководствуйтесь указанными в этой таблице уровнями мощности и интервалами времени разогревания.

Пища	Порция	Мощность	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)	Указания
Напитки кофе, чай и вода)	0,15 кг (1 чашка) 0,3 кг (2 чашки) 0,4 кг (3 чашки) 0,6 кг (4 чашки)	100%	1-1½ 2-2½ 3-3½ 3½-4	1-2	Налейте в чашку и разогревайте в открытом виде: 1 одну чашку в центр, 2 чашки напротив друг друга, 3 чашки по кругу. Оставьте в микроволновой печи на время выдержки и хорошо перемешайте.
Суп (охлажденный)	0,25 кг 0,35 кг 0,45 кг 0,55 кг	100%	2½-3 3-3½ 3½-4 4½-5	2-3	Налейте в глубокую керамическую тарелку или глубокую керамическую миску. Накройте пластмассовой крышкой. Хорошо перемешайте после разогревания. Перед подачей на стол снова перемешайте.
Тушеноное мясо или рыба (охлажденные)	0,35 кг	80%	4½-5½	2-3	Переложите еду в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Помешивайте время от времени во время разогревания и снова перед периодом выдержки и подачей на стол.
Макароны с соусом (охлажденные)	0,35 кг	80%	3½-4½	3	Выложите макароны (например, спагетти или яичную лапшу) на плоскую керамическую тарелку. Накройте липкой пленкой для СВЧ печей. Перемешайте перед подачей на стол.
Блюда типа пельменей с соусом (охлажденные)	0,35 кг	80%	4-5	3	Положите блюдо пельменного типа (например, равиоли, тортелини) в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Помешивайте время от времени во время разогревания и снова перед периодом выдержки и подачей на стол.
Сложное блюдо (охлажденное)	0,35 кг 0,45 кг 0,55 кг	80%	4½-5½ 5½-6½ 6½-7½	3	Положите блюдо, состоящее из 2-3 компонентов, на керамическое блюдо. Накройте липкой пленкой для СВЧ печей.
Сырное фондю готовое к употреблению (охлажденная)	0,4 кг	80%	6-7	1-2	Положите сырное фондю, готовое к употреблению, в миску подходящего размера из стекла пирекс, имеющую крышку. Время от времени помешивайте во время и после разогревания. Хорошо перемешайте перед подачей на стол.

Все указанные значения являются ориентировочными.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Волны СВЧ являются замечательным средством для размораживания замороженных продуктов. Волны СВЧ быстро и мягко размораживают замороженный продукт. Это может очень пригодиться в том случае, когда появляются неожиданные гости.

Перед приготовлением замороженной домашней птице необходимо дать как следует оттаять. Снимите все металлические стяжки и достаньте птицу из упаковки, чтобы дать возможность стечь всей оттаявшей жидкости.

Положите замороженный продукт на блюдо, не накрывая его. В середине обработки переверните, слейте всю жидкость и как можно скорее извлеките потроха. Время от времени проверяйте продукт, чтобы убедиться в том, что он не нагреется.

Если небольшие и тонкие части замороженного продукта начинают нагреваться, их можно защитить, обернув на время размораживания очень маленькими полосками алюминиевой фольги.

Если начнет нагреваться внешняя поверхность домашней птицы, остановите процесс оттаивания и дайте продукту постоять в течение 20 минут перед тем, как продолжить размораживание. Дайте рыбе, мясу или домашней птице постоять, чтобы завершился процесс оттаивания. Время выдержки для полного размораживания зависит от количества размораживаемого продукта. Смотрите таблицу, приведенную ниже.

Совет: Плоские продукты размораживаются лучше, чем толстые, а маленькие – быстрее, чем большие. Помните об этом, замораживая и размораживая продукты.

При размораживании продуктов, замороженных до температуры от -18 до -20 °С, пользуйтесь для получения справок нижеприведенной таблицей.

Пища	Порция	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)	Указания
Мясо				
Говяжий фарш	0,25 кг 0,5 кг	6-7 10-12	15-30	Положите мясо на плоскую керамическую тарелку. Более тонкие края оберните алюминиевой фольгой. В середине размораживания переверните!
Свиные бифштексы	0,25 кг	7-8		
Домашняя птица				
Разделанная курица	0,5 кг (2 куска)	12-14	15-60	Куски курицы сначала положите кожей вниз, а целую курицу – вниз грудкой на плоскую керамическую тарелку. Более тонкие части, такие как крыльшки и края, оберните алюминиевой фольгой. В середине размораживания переверните!
Целая курица	1,2 кг	28-32		
Рыба				
Рыбное филе/	0,2 кг	6-7	10-25	Замороженную рыбу положите в центр плоской керамической тарелки. Тонкие куски расположите под толстыми. Узкие концы оберните алюминиевой фольгой. В середине размораживания переверните!
Целая рыба	0,4 кг	11-13		
Фрукты				
Ягоды	0,3 кг	6-7	5-10	Разложите фрукты на плоском круглом стеклянном блюде (большого диаметра).
Хлеб				
Булочки (каждая примерно по 50 г)	2 шт.	1-1½	5-20	На кухонной бумаге в середине поворотного круга расположите булочки по кругу или хлеб – вертикально (в виде башни). В середине размораживания переверните!
Тост/Сэндвич Немецкий хлеб (из пшеничной + ржаной муки)	4 шт. 0,25 кг 0,5 кг	2½-3 4-4½ 7-9		

Все указанные значения являются ориентировочными.

ГРИЛЬ

Нагревательный элемент гриля находится под верхним сводом печи. Он функционирует, пока дверца остается закрытой, а поворотный столик вращается. Вращение поворотного столика обеспечивает более равномерное подрумянивание продуктов. Предварительное разогревание гриля в течение 4 минут дает возможность быстрее подрумянить продукт.

Кухонная посуда для приготовления в гриле:

Должна быть жароустойчивой и может содержать металл. Не пользуйтесь никакой пластмассовой посудой, поскольку она может расплавиться.

Продукты, которые можно готовить в режиме гриля:

Отбивные котлеты, сосиски, бифштексы, рубленые бифштексы, бекон и ломтики окорока, тонкие порции рыбы, сэндвичи и любые виды тостов с добавками.

Примечание:

Помните о том, что продукты нужно укладывать на металлическую решетку, если в инструкциях не указано обратное.

СВЧ + ГРИЛЬ (Комбинированный режим)

Этот режим приготовления обеспечивает высокую температуру, характерную для гриля, и скорость обработки, характерную для приготовления в режиме СВЧ.

Он функционирует только пока дверца остается закрытой, а поворотный столик вращается.

Благодаря вращению поворотного столика продукт равномерно подрумянивается.

Кухонная посуда для приготовления в режиме СВЧ + гриль:

Пользуйтесь посудой, которая пропускает волны СВЧ. Кухонная посуда должна быть жароустойчивой. В комбинированном режиме нельзя пользоваться металлической посудой. Не пользуйтесь никакой пластмассовой посудой, поскольку она может расплавиться.

Продукты, которые можно готовить в режиме СВЧ + гриль:

К продуктам, которые можно готовить в комбинированном режиме, относятся все виды готовых к употреблению блюд, которые нужно разогреть и подрумянить (например, выпечка), а также продукты, для приготовления которых требуется небольшое время приготовления, чтобы подрумянить верх продукта. Также этот режим можно использовать для обработки толстых порций продукта, вкусовые качества которых улучшаются от образования румяной хрустящей корочки (например, куски курицы, если их переворачивать в середине приготовления).

За более подробными сведениями обратитесь к таблице для гриля.

Примечание:

Продукт нужно укладывать на металлическую решетку, если в инструкции не указано обратное.

В других случаях его нужно класть непосредственно на поворотный столик. Обратитесь к инструкциям, собранным в нижеприведенном перечне. Если продукт требуется подрумянить с обеих сторон, его нужно переворачивать.

Руководство по применению гриля для приготовления свежих продуктов

Предварительно разогрейте гриль в течение 3 минут, воспользовавшись режимом гриля. При работе печи в режиме гриля руководствуйтесь указанными в этой таблице уровнями мощности и интервалами времени.

Свежий продукт	Порция	Мощность	1. Время обра - ботки одной стороны (мин.)	2. Время обра - ботки одной стороны (мин.)	Указания
Ломтики тостов	(4 шт.) (каждый 0,25 кг)	Только гриль	3½-4½	3-4	Положите ломтики тостов бок о бок на металлическую решетку.
Жареные помидоры	0,2 кг (2 шт.) 0,4 кг (4 шт.)	Combi 1	4-5 5½-6½	-	Разрежьте помидоры пополам. Сверху положите немного сыра. Расположите кругом на плоском блюде из стекла пирекс. Поставьте его на металлическую решетку. Дайте постоять 2-3 минуты.
Тосты с помидорами и сыром	4 шт. (0,3 кг)	Combi 1	4½-5½	-	Сначала подрумяните ломтики хлеба. Положите тосты с добавками на металлическую решетку. Дайте постоять 2-3 минуты.
Печенные яблоки	2 яблока (примерно 0,4 кг) 4 яблока (примерно 0,8 кг)	Combi 1	6½-7½ 11-13	-	Удалите сердцевину яблок и наполните их изюмом и джемом. Сверху положите несколько кусочков миндаля. Положите яблоки на плоское блюдо из стекла пирекс. Поставьте блюдо непосредственно на металлическую решетку.
Разделанная курица	0,5 кг (2 куска) 0,9 кг (3-4 куска)	Combi 1	10-11 12-13	9-10 11-12	Смажьте куски курицы растительным маслом и специями. Разложите их по кругу на металлической решетке. Дайте постоять 2-3 минуты.
Бараньи котлеты (средние)	0,4 кг (4 шт.)	Только гриль	10-12	8-9	Смажьте бараньи котлеты растительным маслом и специями. Разложите их по кругу на металлической решетке. После приготовления дайте постоять 2-3 минуты.
Свиные бифштексы	0,4 кг (2 куска)	СВЧ + Гриль	Combi 1 8-9	Только гриль 8-9	Смажьте свиные бифштексы растительным маслом и специями. Разложите их по кругу на металлической решетке. После приготовления дайте постоять 2-3 минуты.
Жареная рыба	0,4-0,5 кг	Combi 1	6-7	7-8	Смажьте всю кожу рыбы растительным маслом с травами и приправами. Положите рыбу бок о бок (головы напротив хвостов) на подставку. Дайте постоять 2-3 минуты.

Все указанные значения являются ориентировочными.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, РЕСУРС, УТИЛИЗАЦИЯ

Микроволновую печь рекомендуется хранить в складских или домашних условиях по группе "Л" ГОСТ 15150 и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре по группе "Ж2" ГОСТ 15150 с учетом ГОСТ Р 50905 п.4.9.5. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений. Микроволновая печь может эксплуатироваться до полной потери работоспособности и ремонтопригодности. Микроволновая печь не содержит вредных материалов и безопасна при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам признательность за выбор изделия ERISSON.

В течение гарантийного срока, начинающегося с даты покупки изделия первым покупателем, гарантия на микроволновую печь предоставляется в отношении любых дефектов, произошедших по вине изготовителя.

Настоящая гарантия действительна в течение 12 (двенадцати) месяцев; 24 (двадцати четырех) месяцев на магнетроны для СВЧ печей; с даты покупки изделия первым покупателем при соблюдении условий, перечисленных ниже, если рекомендованные режимы эксплуатации изделия, изложенные в Руководстве по эксплуатации, полностью соблюdenы.

Если Ваше изделие нуждается в гарантийном обслуживании, обращайтесь в один из Специализированных Сервисных Центров, информация о которых приведена в Руководстве по эксплуатации.

Настоящая гарантия предусматривает замену дефектных узлов и деталей и выполнение ремонтных работ бесплатно.

Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Данное изделие должно быть использовано в соответствии с Руководством по эксплуатации (прилагается к изделию). В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации, изложенных в Руководстве по эксплуатации, гарантия недействительна.
2. Гарантия действительна только при наличии четко, правильно и полностью заполненного настоящего гарантийного талона (с подписью и печатью Продавца). Без предъявления данного талона, в случае отсутствия в нем полной информации или при наличии каких-либо изменений в талоне, претензии к качеству изделия не принимаются, и гарантийный ремонт не производится.
3. Гарантия недействительна:
 - а) если изделие имеет механические повреждения
 - б) если изделие ремонтировалось, или в нем произведены изменения не в авторизованном сервисном центре
 - в) если использовались ненадлежащие расходные материалы или запасные части
 - г) если неисправность вызвана попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.п.
 - д) если неисправность вызвана стихийными бедствиями, пожаром, бытовыми и другими факторами, независящими от изготовителя
 - е) если повреждения вызваны несоответствием параметров источников питания и связи соответствующим государственным стандартам
 - ж) в случае любых изменений в установке, настройке и/или программировании.
 - з) в случае внесения несанкционированных изменений в гарантийный талон (поправок и исправлений)
 - и) если серийный номер или номер модели на изделии изменен, удален, стерт или неразборчивый
4. Гарантия не распространяется на расходные материалы, например: лампы, предохранители и т. п. в соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации.
5. Гарантия не предусматривает чистку изделия, плановое техническое обслуживание и замену расходных материалов и запчастей, пришедших в негодность ввиду нормального износа и / или ограниченного срока службы.
6. Настоящая гарантия распространяется на официально поставляемые изделия, приобретенные для личного использования, не связанного с извлечением прибыли.
7. Настоящая гарантия применяется дополнительно к обязательным гарантиям, предоставляемым покупателям законом.

Внимание!

Настоящая гарантия осуществляется только при наличии правильно заполненного гарантийного талона и оригинала товарного чека с указанием даты продажи. Список авторизованных сервис-центров может быть изменен без предварительного уведомления.

Список авторизованных сервисных центров

Арамиль	ООО «Сервис Центр»	(85147) 372641	ул. Володарского, 6/32
Архангельск	ПБОЮЛ «Востоктурне КН»	(9162) 629882	ул. Гагарина, 26
Альметьевск	ТЦ «Гарант»	(3485) 71061, 71063	ул. Челюскинца, 32
Астрахань	ООО «Сити»	(8912) 301018, 301014	ул. Болеец, 72/2
Балаково	ПБОЮЛ Дуване О.В.	(8455) 623308	наб. Ленина, 1а, оф.16
Балашов	ООО «Ин-сервис»	(8465) 6228319	ул. Красноармейская, 14
Барнаул	ООО «Форвард»	(9602) 695620	ул. Гоголя, 65
Барнаул	ООО «Инновационный СЦ-Сибирь»	(9602) 695627	ул. Гоголя, 65
Барнаул	ООО «Инновационный СЦ-Сибирь»	(9602) 396666, 417273	ш-р Куйтунского, 86 корп. Б
Барнаул	ПЦ «ИЧИ» ПБОЮЛ Путикова Л.В.	(9602) 396666, 417273	ш-р Семеновский, 60
Барнаул	МП «Инновационный СЦ-Сибирь» А.Н.	(4162) 629363, 622200	ул. Ленина, 27
Барнаул	ООО «Форвард»	(4162) 428836	ул. Покорина, 32
Бийск	ООО СД «Эксперт»	(38162) 21478	ул. Ленина, 118
Благовещенск	ООО «Сервис центр НД»	(9524) 454048	2 микрорайон, 1
Бородулиха	Сервис центра	(9672) 540460	ул. Кутузова, 82
Борисоглебск	ООО «Альфа-Сервис»	(3422) 340619	ул. Некрасовская, 73
Борисоглебск	«Электрон-Сервис»	(3422) 348660	ул. Чайковского, 40-я
Борисоглебск	ООО «Инфра»	(3422) 421584	ул. Дебальцева, 1
Борисоглебск	ООО «ВТБТ Сибирь-сервис»	(0782) 862598	ул. Миргородская, 69/4
Борисоглебск	ООО «Радиотехник-Сервис»	(3422) 742500	ул. Ленина, 154,
Борисоглебск	МП «Инновационный СЦ-Сибирь» С.М.	(3422) 676254	ул. Ленинградская, 7
Борисоглебск	ООО «Инноват-СТВ» Электроэнергетико-Сибирь	(3422) 153989	ул. Мира, 60
Борисоглебск	ООО «Сибирский Центр»	(3422) 521211	пр-кт Ленина, 35
Борисоглебск	ОАО «Сибирь-Центр»	(3422) 359443	ул. Платовская, 12А
Борисоглебск	ООО «Инноват-Томск»	(3452) 421584	ул. Ангарская, 63/2-100
Борисоглебск	ООО «НовоСириз»	(3422) 416048, 417089	ул. Красногорская, 25
Борисоглебск	ООО «ТЦ на Красногорской» 25	(3422) 499982, 5877007, 711381	Квартал 6, д. 16 Дом Быка
Борисоглебск	ПБОЮЛ Плющенко И.М.	(3422) 449911, 342182	ул. Степановская, 22
Борисоглебск	ПБОЮЛ «Инновационный СЦ-Сибирь»	(3422) 501050, 322856	ул. Комсомольская, 12
Борисоглебск	ПБОЮЛ Плющенко И.М.	(4042) 555970, 7417275	ул. Ленина, 148
Борисоглебск	ИП Рязань С.П.	(3476) 599550	ш-р Соколовский, 2
Борисоглебск	ООО «Сервис центр мастер»	(3422) 381643, 301981	ул. Ильинская, 5
Борисоглебск	ООО «Квадр-Сервис»	(3422) 312601	ул. Туристическая, 31
Борисоглебск	ПБОЮЛ «Экспресс-ПХ»	(6612) 742880	ул. В. Болотова, 4
Борисоглебск	ООО «ДОН-ТВ СЕРВИС»	(3612) 219482, 214681	ул. Молодежной горе, 3. Рыбные ряды корп.1
Борисоглебск	ООО «Собственник-сервис»	(3422) 364622	ул. Западная, 9
Борисоглебск	ООО «Инноват-Сибирь»	(3912) 693394, 693390	ул. Железногорская, 11
Борисоглебск	ООО «Инноват-Сибирь»	(3422) 676991	ул. Симфоническая, 26г
Борисоглебск	ООО «Инноват-Сибирь»	(3422) 412576	ул. 60 лет Сибири, 172
Борисоглебск	ООО «Инноват-Сибирь»	(3422) 416552	ул. Северная, 30
Борисоглебск	ООО «Инноват-Сибирь»	(3422) 251965, 307466	ул. Сорокина, 5
Борисоглебск	ООО «Экспресс-Сервис»	(6722) 582236	ул. Миргородская, 6
Борисоглебск	АУС Сервис	(6722) 534644	ул. Драматическая, 26
Борисоглебск	ООО «Инноват»	(575) 262668	ул. Пушкина, 147
Борисоглебск	ПБОЮЛ Купусев С.В. «Реабилитология»	(81636) 72762	ул. Ильинская, 82
Борисоглебск	ООО «Сокол-Лого»	(486) 7557781	ул. Комсомольская, 21
Борисоглебск	ООО «Инноват-сервис»	(486) 7836008	ул. 2-я Песчаная, 6 корп.2
Борисоглебск	ООО «ДОН-ТВ СЕРВИС»	(486) 7973434	ул. Мясницкая, 7 к.2
Борисоглебск	ООО «Инноват»	(486) 7799803	Шелковичная избирательная, 36
Борисоглебск	ООО «Инноват-сервис»	(486) 8000000	ул. Воросиловская улица, 69
Борисоглебск	ООО «Инноват-сервис»	(486) 8000000	ул. Брандтова, 10 корп.9
Борисоглебск	ООО «Инноват-сервис»	(486) 8000000	пр-кт Торговый, 8
Борисоглебск	ООО «Инноват-сервис»	(486) 8000000	ул. Красногорская, 15
Борисоглебск	ООО «Инноват-сервис»	(486) 8000000	ул. Нижегородская, 40
Борисоглебск	ООО «Инноват-сервис»	(486) 8000000	ул. Волжская, 63 корп.3
Борисоглебск	ООО «Инноват-сервис»	(365) 2106349	пр-кт Белинского, 46
Борисоглебск	ООО «Инноват»	(365) 0272818	ул. Нагорная, 78
Борисоглебск	ООО «Инноват»	(3812) 513530	пр-кт Ельцина, 1870
Борисоглебск	ООО «Инноват-сервис»	(4862) 415476	ул. Степановская, 211
Борисоглебск	ООО «Инноват-сервис»	(3837) 213668	ул. Комсомольская, 80
Борисоглебск	ООО «Инноват-сервис»	(3843) 486765	ул. Урицкого 2/3
Борисоглебск	ООО «Инноват-сервис»	(3843) 6912260, 5866883	ул. Нижегородская, 10
Борисоглебск	ООО «Инноват-сервис»	(3843) 6912260	ул. Нижегородская, 20 офис 31
Борисоглебск	ООО «Инноват-сервис»	(486) 8000000	ул. Матвеева, 25
Борисоглебск	ООО «Инноват-сервис»	(486) 2312082, 2312033	пр-кт Борисоглебской, 12
Борисоглебск	ООО «Инноват»	(3867) 456452	ул. Нагорная, 72/2
Борисоглебск	ООО «Инноват»	(3867) 456452	ул. Комсомольская, 212
Борисоглебск	ООО «Инноват»	(3867) 456452	пр-кт Корова, 233
Борисоглебск	ООО «Инноват-сервис»	(3867) 585262	ул. Менделеевская, 238
Борисоглебск	ООО «Инноват-сервис»	(812) 3389050	ул. Куйбышева, 39
Борисоглебск	ООО «Инноват-сервис»	(812) 3458190	ул. Харитонова, 4
Борисоглебск	ООО «Инноват-сервис»	(8403) 6141950, 692356	ул. Соловьевская, 32/2
Борисоглебск	ООО «Инноват-сервис»	(8402) 623774, 272288	ул. Московская, 134/148
Борисоглебск	ПБОЮЛ Михеев О.А.	(486) 73727	ул. Гагарина, 52
Борисоглебск	ПБОЮЛ Гладышев Р.А. «ТАРИАНТ»	(486) 73727	ул. Руднева, 19
Борисоглебск	ООО «Инноват-сервис»	(3812) 588367, 34237	ул. Красногорская, 6
Борисоглебск	ООО «Инноват-сервис»	(3822) 643823	ул. Юбилейная, 24
Борисоглебск	ООО «Инноват-сервис»	(4843) 556858	ул. Свердлова, 41
Борисоглебск	ЧП Алексеев А.А.	(4843) 11668	ул. Олеся, 15
Борисоглебск	ЗАО «Технодизайнсервис»	(862) 738648	ул. Советская, 69/2
Борисоглебск	ПБОЮЛ Дариков Е.М.	(486) 357770	ул. Менделеевская, 47
Борисоглебск	ПБОЮЛ Дариков Е.М.	(6612) 291220	ул. Борисоглебская, 26
Борисоглебск	ПБОЮЛ Ефимов В.М.	(486) 357771	ул. Плеханова, 19
Борисоглебск	ООО «Инноват»	(3843) 332855	ул. Красногорская, 16
Борисоглебск	ООО «Инноват-сервис»	(3843) 550985	ул. Юбилейная, 24
Борисоглебск	ООО «Инноват»	(3842) 207052, 377724	ул. Свердлова, 41
Борисоглебск	ООО «Инноват-сервис»	(3842) 429414	ул. Олеся, 15
Борисоглебск	ООО «Инноват-сервис»	(3842) 679375	ул. Советская, 69/2
Борисоглебск	ПБОЮЛ Ефимов В.А.	(486) 357770	ул. Менделеевская, 47
Борисоглебск	ООО ТУ «Павлов-Инжир-Сервис»	(3842) 224065	ул. Борисоглебская, 26
Борисоглебск	ООО «Инноват-сервис»	(4843) 320733	ул. Менделеевская, 42
Борисоглебск	ПБОЮЛ Ткачев А.А.	(4934) 386771	ул. Борисоглебская, 32
Борисоглебск	ООО «Сигнат - ТВ»	(4812) 349774, 701367	ул. Борисоглебская, 36
Борисоглебск	ООО «Инжир-Сервис-Челябинск»	(3811) 2322001	ул. Энтузиастов, 16
Борисоглебск	СЦ «ПОЛОВАЙКА»	(3811) 3864887, 712770	пр-кт Ленина, 73
Борисоглебск	ООО «Инноват-Ин»	(3812) 470181	пр-кт Победы, 302
Борисоглебск	ЧП Еремин В.Л.	(3812) 238670	пр-кт Победы, 37
Борисоглебск	ПБОЮЛ Павлов О.В.	(3842) 379945, 559195	ул. Ленина, 64
Борисоглебск	ПБОЮЛ Павлов О.В.	(3843) 288712	ул. Шахтерская, 123 офис 24
Борисоглебск	ПБОЮЛ Павлов О.В.	(3843) 288712	пр-кт Победы (Борисоглебск), 65 офис 209
Борисоглебск	ПБОЮЛ Ефимов Р.И.	(3812) 511448	ул. Родионова, 22
Борисоглебск	АСЦ «Инноват-Сервис»	(4112) 4389866	ул. Хатунская, 45
Борисоглебск	ООО «Инноват-сервис»	(4862) 7257703	ул. Советская, 67
Борисоглебск	ЗАО «ДВС»	(4862) 706877 (78,78)	ул. Свободы, 101
Борисоглебск	ПБОЮЛ Евгеньев В.В.	(4862) 357987	ул. Борисоглебская, 28

Уважаемый Покупатель!

Во избежание лишних проблем просим Вас внимательно ознакомиться с информацией, содержащейся в гарантийном талоне и Руководстве по эксплуатации в разделе "Гарантийные обязательства".

Гарантийный талон **ERISSON**

Сведения о покупке

Модель: MWG-20SI

Дата покупки:

Серийный №

Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации

Телефон:

Настоящим Я подтверждаю, что приобрел данное изделие пригодным к эксплуатации, в полном комплекте и Руководством по эксплуатации на русском языке.

Ф.И.О. покупателя

Подпись покупателя

Штамп продающей
организации

Внимание!
Гарантийный талон действителен только при наличии штампа
продающей организации

Модель: MWG-20SI Серийный№

Дата поступления в ремонт:

Дата выполнения ремонта:

Вид ремонта:

Штамп продающей
организации

Модель: MWG-20SI Серийный№

Дата поступления в ремонт:

Дата выполнения ремонта:

Вид ремонта:

Штамп продающей
организации

Модель: MWG-20SI Серийный№

Дата поступления в ремонт:

Дата выполнения ремонта:

Вид ремонта:

Штамп продающей
организации

Купон №3
ERISSON

Купон №2
ERISSON

Купон №1
ERISSON

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
ERISSON MWG - 20SI

сертифицирована органом по сертификации бытовой
электроники "МНИТИ - СЕРТИФИКА"
(Регистрационный номер в Госреестре - РОСС RU.0001.11МЕ61)

Z
O
S
S
R
H

В соответствии с п.2 ст. 5 Федерального закона РФ
«О защите прав потребителей» производителем
установлен минимальный срок службы для данного
изделия, который составляет 5 лет с даты
производства при условии, что эксплуатация
изделия производится в строгом соответствии с
настоящим Руководством по эксплуатации и
предъявляемыми техническими требованиями.



ME61

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "ТЕХНОЛЕНД"
РОССИЯ, 236010, Г. КАЛИНИНГРАД
УЛ. ПРАВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 21